

NOTRUFFUNKTION - FORTSETZUNG

Gleichzeitig wird beim Auslösen des Notrufs eine Notruf SMS „NOTFALL-Bitte um Hilfe!!!“ an alle programmierten Notrufnummern versendet

Ein bereits ausgelöster Notruf kann durch langes drücken (5 sec) der Taste abgebrochen werden.

Ein/Ausschalten der Notruf-Funktion:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS Einstellungen** ⇒ **Notruftaste** wählen und mit bestätigen. Mit können Sie **Aktivieren/ Deaktivieren** auswählen, den Namen eingeben und mit bestätigen. Mit bestätigen Sie die Auswahl.

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie **Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten übernommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.**

SMS NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

SMS empfangen: Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über eine neue, eingegangene SMS. Mit können Sie die Nachricht sofort lesen. Oder Sie sehen über das **Menü** ⇒ **SMS** ⇒ **Nachrichten lesen** ⇒ **Posteingang** in die Liste der bereits empfangenen Nachrichten ein und wählen die Nachricht aus und bestätigen mit .

SMS schreiben: Via **Menü** ⇒ **SMS** ⇒ **Nachr. schreiben** . Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen.
(z.B. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x für **Hallo**)

	, . ? ! 1		p q r s 7 B
	a b c 2 ä		t u v 8 ü
	d e f 3		w x y z 9
	g h i 4		Leerzeichen; 0
	j k l 5		Sonderzeichen: , . ; ' ? " @ _ ^ { } \ ! (
	m n o 6 ö		blättern mit # % & () * + - / : < = > \$ ý

Durch Drücken von wechseln Sie zwischen den Eingabemethoden:

- **abc** ⇒ nur klein
- **ABC** ⇒ nur GROSS
- **Abc** ⇒ Groß und klein
- **123** ⇒ Ziffern

SMS senden: Mit **Senden** auswählen, mit bestätigen und entweder die Nummer direkt eingeben oder alternativ **suchen** durch Drücken von aus Telefonbuch wählen (zum gewünschten Namen blättern und mit auswählen) und erneut zum Senden drücken.

Alarm (Wecker):

Ins Menü mit weiter mit zu **Zubehör** Mit zu **Wecker** ⇒ **Wecker 1,2** oder **3** auswählen und mit bestätigen. Um den Wecker zu aktivieren, **Ein** auswählen und mit bestätigen. Stunden und Minuten (hh:mm) zweistellig eingeben, mit bestätigen. Nun kann entweder „**Einmalig**“ oder „**Wöchentlich**“ ausgewählt werden.

Bei Auswahl „Wöchentlich“ bitte mit bestätigen. Die einzelnen Wochentage können mit der -Taste angezeigt werden und mit der -Taste ausgewählt werden. Nach der Auswahl mit bestätigen.

Wenn der Wecker klingelt, entweder mit beenden, oder mit die Schlummerfunktion (Snooze) aktivieren. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut.

WEITERE FUNKTIONEN IN EINSTELLUNGEN

Ins Menü mit weiter mit zu **Einstellungen:**

Profile: Hier können Sie die Telefonprofile (zum Beispiel **Meeting** oder **Draußen** einstellen und die persönlichen Einstellungen der Telefonprofile wie **Rufton, SMS Signalton, Weckton, Rufton Lautstärke** konfigurieren

Netz Einstellungen: Hier konfigurieren Sie **Anklopfen, Rufumleitung, Anrufsperr, Netz** auswählen

Display Einstellungen: In diesem Menü ändern Sie die **Sprache**, die **Dauer der Hintergrundbeleuchtung**, den **Kontrast des LCD Bildschirms**, Einstellung von **Uhrzeit** und **Datum** sowie **Datums und Zeitformat**, und **Aktivierung** ob Datums und Zeitangaben am Display angezeigt werden sollen

Sicherheit: Hier definieren Sie die PIN und geben bei Aufforderung den PIN 2 ein

Rücksetzen:

Setzt das Mobiltelefon auf die Fabrikseinstellungen zurück. (Standard Code für Rücksetzen: 0000)

Tastensperre:

deaktivieren oder aktivieren und einstellen: automatisch nach 30sec oder 60 sec.

Hinweis: bei Einstellung 30 sec oder 60 sec, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit die Tastensperre aktiviert und es erscheint am Display rechts oben ein Schlüssel Symbol, zum Entsperren der Tastatur, Taste: und in Folge drücken

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Bildschirm zeigt: „SIM-Karte einlegen! Nur 112 möglich“:

Prüfen Sie die Einsteckrichtung der SIM-Karte.

Anruf fehlgeschlagen: Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl nochmals auf Ihre Richtigkeit. (Vorwahl eingegeben?).

Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer/schwarz: Telefon befindet sich im Energiesparmodus: beliebige Taste drücken. Oder ist abgeschaltet ⇒ -Taste 5 Sekunden lang drücken zum Einschalten

Das Mobiltelefon reagiert nicht: Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn noch immer keine Reaktion, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Der Ladevorgang startet nicht: Kann einige Minuten dauern. Bei keiner Reaktion nach mehr als 10 Minuten, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

UNTERSTÜTZUNG

TELME Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.telme.at

- **Deutschland:** 0049 (0)180 · 59 13 181
- **Österreich:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- **Schweiz:** 0041 (0)8484 · 50004

GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 24 Monate, Akku: 6 Monate

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- Ladekabel
- Akku: Li-Ion 3.7V / 650mAh

TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Abmessungen: 105 x 47 x 10 mm
- Gewicht: 74g
- Akku: Li-Ion 3.7V / 650mAh
- Standby-Zeit: bis zu 155h
- Gesprächszeit: bis zu 155min
- Interne Antenne: SAR 0.798 W/kg

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: **Dual Band Mobile Phone** Artikelnummer: **C140**

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen
1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Sicherheit: EN 60950-1:2006+A1:2009 EN 62209-2:2010, EN 62209-1:2006

Gesundheit: EN 50360:2001

Funk: EN 301 511 V9.0.2

EMV: EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-7 V1.3.1

CE 2200

Eveline Pupeter
CEO

02.05.2012, Linz/Austria

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer...) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden. Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.
- Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Wir empfehlen während eines Gewitters, Ladegerät und Telefon zu trennen.



PartNo: C140_Manual-V3_55253-GER_201307

SIM - KARTE EINLEGEN

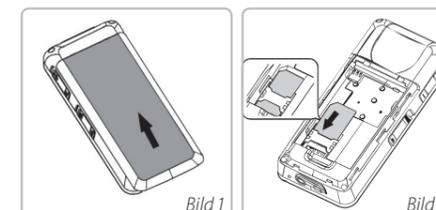


Bild 1: Akku-Deckel entfernen

Bild 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

AKKUS EINLEGEN UND LADEN

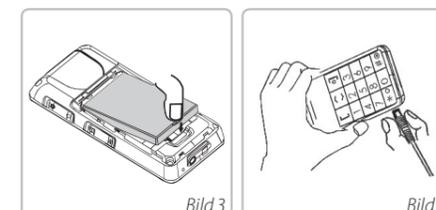


Bild 3: Akku einlegen, Deckel in die Verankerung schieben
Bild 4: Zum Laden den Stecker des Ladekabels in die Buchse auf der Seite des Gerätes (Bild 4) stecken.

- Während der Ladung: Balken (Batterie) am Display
- Akku voll: Balken steht

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.



Buchse für Ladekabelanschluss

Lautsprecher

M1 Schnellwahltaste ^{M1}

- im Menü: Auswahl bestätigen
- lang drücken oder kurz drücken + Abheben Taste zum Telefonieren

Abheben-Taste/Anruferliste

- Telefonieren: Nummer eingeben und drücken
- eingehenden Anruf annehmen: drücken
- In Bereitschaft: Einstieg in Anruferliste (abgehende Anrufe)

MENU - Taste ^{MENU}

in Bereitschaft: Einstieg ins Telefonmenü
kann auch zum Bestätigen und Auswählen verwendet werden

Stern - Taste ^{*}

- im Bereitschaftsmodus:
- Lang drücken: Gerät stummschalten/ lautschalten
- 2-mal drücken: + (internationale Vorwahl, z.B. +49 für Deutschland)
- bei SMS: Sonderzeichen (, . ' ? ; ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] % = / \ # * \$ % ...)

Bildschirm (= Display)

Auflegen/Zurück/Löschen/Ein-Aus/ Taste

- im Bereitschaftsmodus: Menü
- im Menü: zurück
- Eingabe löschen
- Gespräch beenden
- Ein/Aus: 5 sek. drücken

Pfeiltasten

- im Bereitschaftsmodus:
- Favorit (voreingestellt: empfangene Anrufe)
- : Einstieg in Telefonbuch
- Im Menü und im Telefonbuch: blättern
- Im Gesprächsmodus: Lautstärke erhöhen/verringern

0 - Taste

Bei SMS: Leerzeichen

Raute - Taste [#]

- Lange drücken: Rufton Ein/Aus
- bei SMS: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern



Notrufknopf

Batteriefach

SYMBOLE AM DISPLAY

- Versäumter Anruf
- Signalstärke
- Ausland (roaming)
- Akkuanzeige
- Klingel aus
- Wecker ein
- Rufumleitung
- Tastensperre
- Vibrator ein

DIE ERSTEN SCHRITTE

Einschalten: Drücken der -Taste für mindestens 5 Sekunden schaltet das Telefon ein.

Ausschalten: Zum Ausschalten die -Taste ebenfalls 5 Sekunden lang drücken.

Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code (Personal Identification Number) eingegeben und mit bestätigt werden.

PIN-Code: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann.

PIN-Code ausschalten: Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Sicherheit** ⇒ **Start-PIN** ⇒ **Aus**

Einstieg: ^{MENU}-Taste drücken

Blättern durch die Menüpunkte: mit und

Bestätigen / Auswählen im Menü: mit der ^{M1} Taste

Abbrechen/einen Schritt zurück im Menü: mit der ^{M2} Taste

Eingehender Anruf:

- Abheben: -Taste drücken
- Ablehnen: -Taste drücken

Gespräch beenden: -Taste drücken

Wählen:

Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl mit 0) ein ⇒ mit Anruf starten.

Wahlwiederholung:

Durch Drücken der -Taste gelangen Sie in den Menüpunkt **Abgehende Anrufe**. Wählen Sie nun die gewünschte Nummer mit und aus und starten Sie mit den Anruf.

Freisprechen:

Während eines Gespräches kann die Option „Freisprechen“ durch Drücken der ^{M2} Taste ein- oder ausgeschaltet werden.

TELEFONBUCH

Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z.B. +49 für Deutschland)

Ins Menü mit ^{MENU} ⇒ weiter zu Telefonbuch , ^{M1} ⇒ Menü Punkte: **Alle anzeigen, Neu, Löschen, Kopieren, Einstellungen, Speicher Status, Kurzwahl, eigene Rufnummer**

Speichern von Telefonbucheinträgen (Name & Nummer):

Ins Menü mit ^{MENU} weiter zu **Telefonbuch:** , ^{M1} weiter zu **Neu** , ^{M1} weiter zu **Auf SIM speichern:** ^{M1} Über die Zifferntastatur Namen eingeben (max.14 Zeichen) (siehe Kap. SMS) ^{M1}, Nummer eingeben ^{M1} fertig.

- Alternativ können Sie die Telefonbucheinträge direkt in den Speicher des Telefon speichern. Ins Menü mit ^{MENU} weiter zu Telefonbuch, , ^{M1} ⇒ weiter zu **Neu** , ^{M1}, weiter zu **Im Telefon speichern** ^{M1}. Über die Zifferntastatur Namen eingeben (siehe Kap. SMS) ^{M1}, Nummer eingeben ^{M1} fertig.

Suchen von Telefonbucheinträgen:

Mit ^{MENU} ^{M1} ^{M1} öffnen Sie das **Telefonbuch** ⇒ Mit und durch die Einträge blättern. ⇒ Oder Sie benutzen die Namenssuche: Über die Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit weiterblättern). ⇒ Wenn der Eintrag ausgewählt ist, mit Anruf starten.

KURZWALHTASTEN

Mit Kurzwahlstasten können Sie mit einem Knopfdruck (2 Sekunden drücken) eine gespeicherte Nummer wählen.

Auf den Tasten ² bis ⁹ können Sie oft gewählte Kontakte, wie folgt, speichern.

Im Menü **Telefonbuch** ⇒ **Kurzwahl** die zu belegende Kurzwahlstaste (zum Beispiel ²) auswählen und mit ^{M1} bestätigen. Im Punkt **Einstellen/Ändern** ^{M1} den Kontakt vom Telefonbuch auswählen und mit ^{M1} speichern.

Achtung: Der Name muss zuvor im Telefonbuch gespeichert sein, das Speichern eines neuen Eintrags direkt auf der Kurzwahlstaste ist nicht möglich.

Die Taste ¹ ist für die Nummer des Anrufbeantworters (Mobilbox) reserviert.

Diese ändern Sie im Menü **SMS** ⇒ **Nachrichteneinstellung** ⇒ **Service Zentrum**.

M1 und M2 Schnellwahltasten:

Um die Schnellwahltasten ^{M1} und ^{M2} zu konfigurieren, geben Sie bitte die zu speichernden Nummer ins Display ein und drücken Sie ^{M1}. Wenn sie die Nummer auf ^{M1} speichern wollen, dann wählen Sie . **Auf M1 speichern** und bestätigen Sie mit ^{M1}. Wenn Sie die Nummer auf ^{M2} speichern wollen, dann wählen Sie . **Auf M2 speichern** und bestätigen Sie mit ^{M1}.

NOTRUFFUNKTION

Sie können insgesamt 5 Notrufnummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch langes Drücken der Notruftaste auf der Mobiltelefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt.

Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, damit Sie und der Angerufene wissen: das ist ein Notruf! Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge der 5 Nummern).

Achtung: Das Telefon erkennt nicht, ob eine Person, ein Anrufbeantworter oder eine Mobilbox abhebt und wertet dies immer als erfolgreichen Notruf!

Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird bei Drücken des Knopfes 112 gewählt.

Speichern von Notrufnummern:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS Einstellungen** ⇒ **SOS Kontaktliste** wählen und mit ^{M1} bestätigen. Den Menüpunkt **Neu** mit ^{M1} auswählen, den Namen eingeben und mit ^{M1} bestätigen. Geben Sie bitte nun die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit ^{M1}. Für die Eingabe von weiteren Notrufnummern bitte wie oben beschrieben vorgehen. Die Reihenfolge der Notrufnummern wird durch die Reihenfolge des Speichervorgangs bestimmt. Die erste gespeicherte Notrufnummer wird als erstes angewählt usw.