TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 4 Notrufnummern (Familie, Freunde, Blaulichtorganisationen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste. Der Notrufknopf funktioniert auch, wenn die Tastensperre
- Im Notfall werden durch langes Drücken der Notruftaste die 4 voreingestellten Nummern in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angerufen. Dieser Vorgang wird 3 mal wiederholt.

Hinweis: Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!

- Zum Abbrechen des Notrufs Drücken und halten Sie 📆.
- Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z.B. Roaming nicht freigeschalten), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Hinweis: Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen zu klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie versehentlich angerufen werden.

Speichern/bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü *Einstellungen* ⇒ *SOS Einstellungen*

⇒ **SOS-Nummernliste** ⇒ wählen Sie einen Eintrag (1-4) den Sie bearbeiten möchten ⇒ wählen Sie **Optionen** mit **6**κ ⇒ geben Sie die Notrufnummer Ihrer Wahl ein

(Ändern oder Aus Telefonbuch) ⇒ bestätigen mit 📶

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü *Einstellungen* ⇒ *SOS Einstellungen* ⇒ *Status* ⇒

- zum aktivieren der Notruffunktion, wählen Sie *Ein*
- zum deaktivieren der Notruffunktion, wählen Sie Aus

WECKER

Ein-/Ausschalten des Weckers:

Drücken Sie 🔯 oder

ins Menü mit ∧ ⇒ Extras ⇒ Wecker ⇒

wählen Sie einen Eintrag mit ✓ oder ✓ und Ändern mit 🚱 ⇒ Drücken Sie # um diesen Eintrag ein-/auszuschalten

⇒ nach unten mit ∨ ⇒ Weckzeit eingeben

⇒ nach unten mit ∨ ⇒ *Einmal, Täglich* oder *Individuell*

⇒ nach unten mit 🔽 ⇒ Klingelton und Vibration mit # wählen

⇒ bestätigen mit 🗑 ⇒ Drücken Sie 🔊 zum Sichern.

Läutenden Wecker abschalten: Drücken Sie 6

Wecker Stummschalten: Drücken Sie (läutet in 5 min wieder)

RADIO

Ein-/Ausschalten des FM Radio:

Ins Menü mit ∧ ⇒ *Extras* ⇒ *FM Radio* ⇒ ★ oder # Sendersuche:

- Sendersuche mit ✓ oder △. (automatische Suche) Die gefundenen Kanäle werden in der **Senderliste** gespeichert.
- Wenn die Frequenz des Senders bekannt ist, wählen Sie mit **G**K **Optionen** ⇒ **Manual input** ⇒ mit Zifferntasten eingeben.

Lautstärke einstellen: (funktioniert nicht bei Auto Suche) mit + und auf der Seite des Telefons.

KAMERA

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera.

- Foto aufnehmen: schalten Sie die Kamera mit 🖾 ein 🕏 Drücken Sie 🖾 zum Auslösen
- Bildbetrachter: Hier finden Sie Ihre gespeicherten Verfügbare Optionen für ein Bild sind: Ansicht, Bildinformationen, Umbennen, Löschen, Speichermedium (festlegen des Speicherortes der Bilder, Telefonspeicher oder Speicherkarte)


PC-VERBINDUNG

Sie können Ihr Handy mit einem PC verbinden, um Bilder auf Ihren Computer übertragen.

So verbinden Sie Ihr Handy mit einem PC:

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein ⇒ Verbinden Sie das Telefon, mit dem USB-Kabel, an den PC ⇒ danach erkennt der Computer das Telefon als

«Massenspeicher» und Sie können die Bilder übertragen.

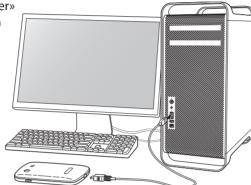

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:

Das Telefon befindet sich im Energie-spar-Modus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet ⇒ Drücken Sie ② 2 Sekunden zum Einschalten.

Das Mobiltelefon reagiert nicht:

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Der Ladevorgang startet nicht:

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Bei keiner Reaktion nach mehr als 10 Minuten, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

UNTERSTÜTZUNG

■ TELME Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.telme.at

■ **Deutschland:** 0049 (0)180 · 59 13 181

■ Österreich: 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

■ Schweiz: 0041 (0)8484 · 50004

GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von TELME verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 12 Monate
- Akku: 6 Monate

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- USB Kabel mit USB AC Adapter
- Batterie: Li-lon 3.7V / 1350mAh
- Tischlader

TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800MHz ■ Abmessungen: 120 x 59 x 12.3 mm
- Standby-Zeit: 380 h
- Gewicht: 95 g
- Gesprächszeit: 6 h
- Batterie: Li-lon 3.7V / 1350mAh
- Interne Antenne: SAR 0.594 W/kg

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: C155

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen

1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Sicherheit: EN 50332 - 1, EN 60950 - 1 + A11, EN 60950 - 1 + A12

Gesundheit: FN 50360, FN 62209-1

EMV: EN 301 489 - 1 V1.8.1 + V1.9.2, EN 301 489/-7 V1.3.1 EN 301 489/-17 V2.1.1, EN 301 489/-34 V1.1.1


Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2 €0678

Eveline Pupeter CEO

27.09.2012, Linz/Austria

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt



Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.



C155



PartNo: C155_ShortManual-V3a_55259-GER_201304

SIM-KARTE EINLEGEN








Fig. 1: Akku-Deckel entfernen

Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen

Fig. 3: Speicherkarte einlegen (optional)

AKKUS EINLEGEN UND LADEN








Fig. 4: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

Fig. 5: Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

Fig. 6: Ladekabel in die Buchse stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich
- Akku voll: Balken steht

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.





- Blättern im Telefonbuch und Menü
- In Bereitschaft mit 🖊 das Menü aufrufen
- In Bereitschaft mit das *Telefonbuch* aufrufen
- Beim Radio hören: 🔨 oder 🗸 Sendersuche starten

Abheben/OK-Taste 6k

- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
 - Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft die *Anruferliste* aufrufen (gewählte, angenommene, versäumte Anrufe)

1 - Taste / Mobilbox Taste

Drücken und halten: Mobilbox anrufen

Stern Taste *

- Drücken und halten: + (für Ländercode, z.B. +49 für Deutschland)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (?!,()@-+€etc)
- 2x kurz drücken: aufrufen der Funktions Taste

0 - Taste_

■ Beim Schreiben: Einfügen eines Leerzeichens



Auflegen/Zurück/Löschen 🔂

- Während Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- Zum Ein- bzw Ausschalten: 2 Sekunden drücken

<u>Tastensperre</u>

■ Drücken und halten: Tastensperre ein-/ausschalten

Kamera - Taste 🖭

■ Drücken zum Aufrufen der Kamera

Alarm 🔯

■ Drücken zum Aufrufen der Weckereinstellungen

Notruftaste

■ Drücken und halten um die Notufsequenz zu starten

Raute Taste

- Drücken und halten: Stummschaltung ein/aus
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Zahlen
- 2x kurz drücken: aufrufen der Funktions Taste



Taschenlampe

■ Drücken und halten: Ein- und Ausschalten der Taschenlampe

SYMBOLE AM DISPLAY





Roaming (Ausland)






















DIE ERSTEN SCHRITTE

Drücken und halten Sie of für 2 Sekunden zum Einschalten. Zum Ausschalten Drücken und halten Sie of für 2 Sekunden. Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben und mit 🔊 bestätigt werden.

Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination die verhindern soll, dass andere Ihr Mobiltelefon einschalten können.

Eingehender Anruf:

- Abheben: 📶 Taste drücken
- Ablehnen: 🔂-Taste drücken
- Klingelton vorübergehend stumm schalten: Taste drücken Gespräch beenden: Taste drücken

Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein ⇒ mit 🔼 Anruf starten.

Wahlwiederholung:

Drücken Sie die 🖟 Taste um die *Anruflisten* einzusehen. ⇒ Wählen Sie mit 🕅 und 🦳 eine Nummer

(Gewählte Nummern, Versäumte Anrufe und Angenommene Anrufe) ⇒ Starten Sie den Anruf mit 6k. Freisprechen:

Während eines Gespräches mit der 6-Taste die Freisprechfunktion ein- oder ausschalten.

Einstieg ins Menü: In Bereitschaft Drücken Sie Blättern durch die Menüpunkte: Mit ✓ und/oder ✓

Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.

Bestätigen: Drücken Sie 6k

Bereitschafts-Modus:

Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).

- Drücken Sie die 🖟 Taste oder 🗗 Taste, um die jeweils im Display (oberhalb der Tasten) gezeigten Optionen zu wählen.
- Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein.
- Um in den Bereitschaftsbildschirm zurück zu gelangen, drücken Sie wiederholt die o-Taste oder halten Sie die ि-Taste gedrückt, bis der Bereitschaftsbildschirm erscheint.

Funktions Tasten # & *:

Starten Sie eine Funktion Ihrer Wahl, indem Sie in Bereitschaft zweimal * oder # drücken.

⇒ Funktions Taste ⇒ wählen Sie Doppelklick Stern oder Doppelklick Raute ⇒ 6k

⇒ wählen Sie eine Funktion mit 🗸 ⇒ bestätigen mit 🗞.

Ihr Mobiltelefon hat eine automatische Tastensperre, diese soll versehentliches Drücken der Tasten verhindern, z.B. in der Tasche..

Auto. Tastensperre ⇒ **5 sek, 30 sek** oder **Aus**

Sicherheitseinstellungen:

Zum Ändern bzw ein-/ausschalten der PIN-Abfrage oder des Telefoncodes (Werkseitig 4321).

TELEFONBUCH

Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z.B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49) Drücken Sie ✓ um das *Telefonbuch* zu öffnen.

Speichern von Telefonbucheinträgen (Name & Nummer): Ins Menü mit 🔨

- ⇒ weiter zu **Telefonbuch** mit **V**, **6**κ
- ⇒ wählen Sie **Neuer Eintrag** mit 6k
- ⇒ Namen über die Zifferntastatur eingeben (Siehe Kap. SMS schreiben für Texteingabe)
- ⇒ ✓ ⇒ Nummer eingeben
- ⇒ Speichern mit 📶.

Suchen von Telefonbucheinträgen:

- Ins Menü mit
- ⇒ weiter zu **Telefonbuch** mit 🗸 🖧
- ⇒ Mit der Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit 🗸 weiterblättern)
- ⇒ Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wählen Sie Optionen mit Kok: Anruf, SMS senden, Anzeige, Bearb., Löschen, Mehrere markieren, Alle Kontakte löschen, Kopieren, Alles kopieren, Telefonbucheinstellungen.

SMS NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

SMS schreiben: Ins Menü mit 🕝 ⇒ Nachrichten 🚱 ⇒ Neue SMS 6k. Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x 4), 1x 2), 3x 5), 3x 5), 3x 6) für *Hallo*)

[**7**] pqrs7ß\$ **1** .,!?'"@:1 **2** a b c 2 ä æ å à **8** tuv8üùú **3** def3èèê **9** wxyz9ýþ **4** ghi4ìíîï

5 jkl5£ **6** mno6öøó **0** Leerzeichen; 0

* Sonderzeichen:,. ?;:!"' @_ ~&+-()<>{}[]...

■ *abc* ⇒ nur klein ■ *ABC* ⇒ nur GROSS

Durch Drücken von # wechseln Sie zwischen den Eingabemodi: ■ *Abc* ⇒ Groß und klein ■ *123* ⇒ Ziffern

Nachricht senden: Text eingeben, danach Drücken Sie 2x Senden ⇒ Nummer eingeben oder Vom Telefonbuch (🖟, zu Namen blättern und mit 🖟 auswählen). ⇒ Drücken Sie erneut € zum Senden.

Nachricht empfangen:

Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über neu eingegangene Nachrichten. Mit können Sie die Nachricht sofort lesen oder über das Menü in *Nachrichten* ⇒ *Inbox* in die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.