

TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufnummern (Familie, Freunde, Blaulichtorganisationen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste, auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch wenn die Tastensperre aktiv ist)
- Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen. Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge mit 5 Nummern).

Hinweis: Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!

- Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet: »S–O–S«
- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .
- Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Hinweis: Wenn Sie Blaulichtorganisationen (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.

Speichern/Bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü **Einstellungen**

⇒ **SOS Einstellungen**

⇒ **Notrufnummer**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (z. B. **Notrufnummer 1**) mit 

⇒ geben Sie die Telefonnummer ein

⇒ Speichern mit 

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS Einstellungen** ⇒ **Status** ⇒

- zum Aktivieren der Notruffunktion wählen Sie **Ein**
- zum Deaktivieren der Notruffunktion wählen Sie **Aus**

BLUETOOTH

Mit dieser Funktion können bluetoothfähige Freisprech-einrichtungen kabellos benutzt werden.

■ Ein-/Ausschalten:

Ins Menü mit  ⇒ **Bluetooth**  ⇒ **Ein/Aus** 

■ Gerät verbinden (Koppeln):

Ins Menü mit  ⇒ **Bluetooth** 

⇒ **Audiogeräte suchen** 

⇒ Gerät, das gekoppelt werden soll, mit  oder  auswählen

⇒ mit  bestätigen.

Beim nächsten Einschalten von Bluetooth werden bereits gekoppelte Geräte erkannt und automatisch verbunden.

ALARM (WECKER)

Ein-/Ausschalten des Weckers:

Ins Menü mit  ⇒ **Alarm** ⇒ wählen Sie einen Eintrag mit  oder  und **Bearbeiten** mit  ⇒ **Status** festlegen mit  ⇒  ⇒ gewünschte Zeit eingeben ⇒  ⇒ **Einmal, Täglich** oder **Tage** festlegen ⇒  ⇒ **Alarmton** mit  festlegen ⇒  ⇒ **Schlummerfunktion** mit  festlegen Drücken Sie  zum Sichern.

Läutenden Wecker abschalten: Drücken Sie 

Wecker Stummschalten: Drücken Sie 

EINSTELLUNGEN

Ins Menü mit  ⇒ **Einstellungen** ⇒

■ Telefoneinstellungen:

z. B. **Uhrzeit und Datum festlegen, Sprache, ...**

■ Benutzerprofile:

z. B. **Lautlos, Besprechung, Draußen**

■ SOS Einstellungen

■ Autom. Freisprechen

■ Sicherheit: z. B. Auto-Tastensperre

■ Netzwerk

■ Werkseitige Einstellungen wiederherstellen:

werkseitiger Sperrcode 0000

■ Kurzwahl

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:

Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet ⇒ Drücken Sie  2 Sekunden zum Einschalten.

Das Mobiltelefon reagiert nicht:

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Der Ladevorgang startet nicht:

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Falls nach mehr als 30 Minuten keine Reaktion erkennbar ist, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

UNTERSTÜTZUNG

■ TELME Service Center

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.telme.at

■ Deutschland:

0049 (0)180 · 59 13 181

■ Österreich:

0043 (0)732 · 77 77 17 · 446

■ Schweiz:

0041 (0)8484 · 50004

GARANTIE

■ Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von telme verwendet wurden.

■ Mobiltelefon: 12 Monate ■ Akku: 6 Monate

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung:

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



Entsorgung von Akkus:

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung des Gerätes:

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **C145b**

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen
1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Sicherheit: EN 60950-1+ A12 + A11 + A1: 2011; EN 50332-1 2000

Gesundheit: EN 50360+1A - 2012; EN 62209-1 - 2006; EN 62209-2 - 2010

EMV: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.2.1; EN 55013+A2: 2006;

EN 55020+A11: 2011

Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.7.1

CE 0678

Eveline Pupeter, CEO

12.05.2014, Linz/Austria

Eveline Pupeter

TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Batterie: Li-Ion 3.7V / 800mAh
- Interne Antenne: SAR 0.622 W/kg (austauschbar)
- Abmessungen: 109.7 x 55,6 x 13.7 mm
- Standby-Zeit: 300 h
- Gewicht: 70 g
- Gesprächszeit: 4 h

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- USB Ladekabel
- Batterie: Li-Ion 3.7V / 800mAh
- Tischladestation

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

TELME
mobilephones
C145



C145_ShortManual-V4a_40677-GER | 201405 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SIM-KARTE EINLEGEN

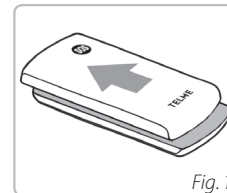


Fig. 1

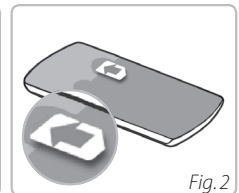


Fig. 2

Fig. 1: Akku-Deckel entfernen

Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen

AKKU EINLEGEN UND LADEN

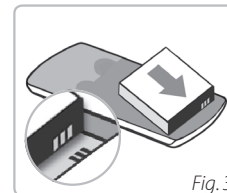


Fig. 3

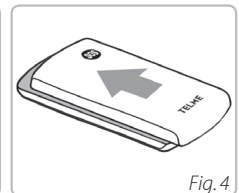


Fig. 4

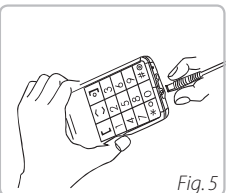


Fig. 5

Fig. 3: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

Fig. 4: Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

Fig. 5: Ladekabel in die Buchse stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich
- Akku voll: Balken steht

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.



Taschenlampe
Schieben: Ein- und Ausschalten der Taschenlampe

- Kurzwahl Taste [M1]:**
- Im Menü: Bestätigung der Option, die oberhalb der Taste angezeigt wird, wie z. B.: **Wählen, OK, ...**
 - In Bereitschaft: Drücken und Halten für Kurzwahl M1

- Abheben Taste [OK]:**
- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
 - In Bereitschaft **Alle Anrufe** aufrufen

- [1]-Taste/Mobilbox Taste**
- Drücken und Halten: Mobilbox anrufen

- Stern Taste [*]:**
- 2x kurz drücken: + (für Ländercode, z. B. +49 für Deutschland)
 - Drücken und Halten: Tastensperre
 - Beim Schreiben: Sonderzeichen (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

- [0]-Taste**
- Beim Schreiben: Einfügen eines Leerzeichens



- Kurzwahl Taste [M2]:**
- Im Menü: Bestätigung der Option, die oberhalb der Taste angezeigt wird, wie z. B.: **Beenden, Zurück, ...**
 - In Bereitschaft: Drücken und Halten für Kurzwahl M2
 - Während des Telefonierens: **Freisprechen**

- Auflegen Taste [Ende]:**
- Während des Gesprächs: Beenden
 - Im Menü: zurück in Bereitschafts-Modus
 - Zum Ein- bzw Ausschalten: 2 Sekunden drücken

- Pfeil Tasten [↙] [↘]:**
- Blättern in **Telefonbuch** und Menü
 - In Bereitschaft mit [↘] das Menü aufrufen
 - In Bereitschaft mit [↙] das **Telefonbuch** aufrufen

- Raute Taste [#]:**
- Drücken und Halten: Profil **Lautlos** ein/aus
 - Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Zahlen



Notruf Taste
■ Drücken und Halten um die Notruf-Sequenz zu starten

SYMBOLE AM DISPLAY



Netz-Signalstärke



Akkuanzeige



Versäumter Anruf



Neue SMS



Alarm aktiv



Profil: Lautlos (mute)



Profil: Draußen



Roaming (Ausland)



Rufumleitung



Bluetooth



Profil: Besprechung

DIE ERSTEN SCHRITTE

- Drücken der [Ende]-Taste für mindestens 2 Sekunden schaltet das Telefon ein.
- Zum Ausschalten ebenfalls die [Ende]-Taste 2 Sekunden lang drücken.

Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte:

Den 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben ⇒ [OK]

Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie finden den PIN Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.

⇒ mit [↙] und [↘] **Sprache** auswählen ⇒ [OK]

⇒ **Datum einstellen** ⇒ [↙]

⇒ **Uhrzeit einstellen** ⇒ [OK]

Eingehender Anruf:

- Abheben: [OK]-Taste drücken
- Ablehnen: [Ende]-Taste drücken

Gespräch beenden: [Ende]-Taste drücken

Wählen:

Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein ⇒ mit [OK] Anruf starten.

Wahlwiederholung:

Drücken Sie die [OK]-Taste um **Alle Anrufe** einzusehen.

⇒ Wählen Sie mit [↙] und [↘] eine Nummer aus

⇒ Starten Sie den Anruf mit [OK].

Bereitschafts-Modus:

Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).

Einstieg ins Menü:

- Drücken Sie [↘] um das Menü aufzurufen.
- Blättern durch die Menüpunkte: Mit [↙] und/oder [↘] Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.
- Drücken Sie die [M1]-Taste oder [M2]-Taste, um die jeweils im Display (oberhalb der Tasten) gezeigte Option zu wählen.
- Um in den Bereitschaftsbildschirm zurück zu gelangen, drücken Sie die [Ende]-Taste.

Energiesparen:

Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein.

Kurzwahl Tasten [M1] & [M2]:

Starten Sie einen Kontakt Ihrer Wahl, indem Sie in Bereitschaft die [M1]-Taste oder [M2]-Taste drücken und halten. Kurzwahl-tasten belegen: ins Menü mit [↘] ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Kurzwahl** ⇒ **Nummern wählen**

Sicherheitseinstellungen:

Ins Menü mit [↘] ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Sicherheit** ⇒

- **SIM-Sicherheit:** PIN ändern
- **Telefonsicherheit:** Sperrcode ändern (Werkseitig 0000)

TELEFONBUCH

Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z. B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49) Drücken Sie [↙] um das **Telefonbuch** zu öffnen.

Speichern von Telefonbucheinträgen (Name & Nummer):

Ins **Telefonbuch** mit [↙]
⇒ wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** mit [M1]
⇒ **Name** über die Zifferntastatur eingeben (Siehe Kap. **Nachrichten schreiben** für Texteingabe)
⇒ [↙] ⇒ **Nummer** eingeben
⇒ Speichern mit [M1].

Suchen von Telefonbucheinträgen:

Ins **Telefonbuch** mit [↙]
⇒ Mit der Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit [↙] weiterblättern)
⇒ Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wählen Sie **Option** mit [M1]:

Anzeige, SMS senden, Anruf, Bearbeiten, Löschen, Kopieren, Telefonbucheinstellungen

SMS NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

Nachrichten schreiben:

Ins Menü mit [↘] ⇒ **Nachrichten** [OK] ⇒ **Schreiben** [M1]. Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] für **Hallo**)

[1] .,?!'@: # \$. / _ 1	[7] p q r s 7 B \$ \$ \$
[2] a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç á é	[8] t u v 8 ü ú û
[3] d e f 3 d é é é é é é €	[9] w x y z 9 w ý z z ý
[4] g h i 4 í î ï ð	[0] Leerzeichen; 0
[5] j k l 5 £	[*] Sonderzeichen: .,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...
[6] m n o 6 ö ñ ô œ ó ò	

Durch Drücken von [#] wechseln Sie zwischen den Eingabemodi:

- **abc** ⇒ nur klein
- **Abc** ⇒ Groß und klein
- **ABC** ⇒ nur GROSS
- **123** ⇒ Ziffern

Nachrichten senden: Text eingeben, danach drücken Sie 2x [M1] **Senden** ⇒ **Nummer eingeben** oder **Von Telefonbuch hinzufügen** [M1] (zu Namen blättern und mit [M1] auswählen).
⇒ Drücken Sie erneut [M1] zum Senden.

Nachrichten empfangen:

Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über neu eingegangene Nachrichten. Mit [M1] können Sie die Nachricht sofort lesen oder über das Menü in **Nachrichten** ⇒ **Empfangene SMS** die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.