

## EINSTELLUNGEN

### Töne und Signale:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Audioprofil**. Wählen Sie ein Profil mit Voreinstellungen aus:

- **Profil Allgemein:** Töne und Vibrationsfunktion eingeschaltet, optische Anzeige am Display
- **Profil Lautlos:** nur optische Anzeige am Display, kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
- **Profil Besprechung:** optische Anzeige am Display und Gerät vibriert, kein Anrufton
- **Profil Draußen:** Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, maximale Lautstärke

Sie können in **Audioprofil** persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen. Öffnen Sie z.B. im **Profil Allgemein** ⇒ **Option** ⇒ **Anpassen**

- **Menüpunkte:** **Klingeln und Vibrieren, Klingeltyp, Klingelton, Klingeltonvol., Nachricht, Nachrichtenvol., Tastenton, Tastentonvol., Hinweiston**

Wählen Sie mit dem oberen Teil der grünen Taste **Option** und treffen Sie eine Auswahl

### Display- bzw. Tastenbeleuchtung:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Beleuchtung** ⇒ **Hintergrundbeleuchtung**

Mit Pfeiltasten zwischen Helligkeit und Dauer wechseln, mit **#** Taste und **\*** Taste Wert ändern.

**Hinweis:** Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe am Telefon, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen.

Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein. Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, reagiert das Telefon nur auf Drücken der grünen, der roten oder der **OK** Taste.

### Automatische Tastensperre:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Telefonereinstellungen** ⇒ **Beleuchtung** ⇒ **Auto. Tastensperre**

- **Aus:** keine automatische Tastensperre aktiviert, Tastensperre kann manuell durch langes Drücken der **\*** Taste aktiviert werden
- **15/30 Sekunden** oder **1 Min:** wenn im Bereitschaftsmodus nach dem gewählten Zeitraum keine Eingabe erfolgt, wird die Tastensperre automatisch aktiviert.

### Bluetooth:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Bluetooth**

- **Bluetooth:** ein/aus
- **Sichtbarkeit:** ein/aus
- **Mein Gerät:** Bluetooth-Gerät suchen und verwalten
- **Mein Name:** C150 (werkseitig voreingestellt)

### PIN-Code bzw. Telefoncode:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Sicherheitseinstellungen**

- **SIM-Codes:** PIN verwenden ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** Telefoncode verwenden ein/aus, Telefoncode ändern (werkseitig 1234)

### Telefon rücksetzen:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

**Hinweis:** Der Telefonspeicher und alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.

## TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufnummern (Familie, Freunde) speichern.

### Notruf nutzen:

In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste. Diese funktioniert auch, wenn die Tastensperre aktiv ist. ⇒ Es ertönt kontinuierlich ein Warnton (Voralarm) für 5 Sekunden, der Ihre Umgebung zusätzlich alarmiert. ⇒ Die 5 voreingestellten Nummern werden in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angerufen, parallel dazu wird eine Notruf-SMS geschickt. Dieser Vorgang wird 3 Mal wiederholt.

**Hinweis:** Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!

- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie **OK**.
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z.B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

### Speichern/Bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS-Einstellungen** ⇒ **Notrufnummern**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (1-5), den Sie bearbeiten möchten ⇒ wählen Sie **Ändern** ⇒ geben Sie die Notrufnummer Ihrer Wahl ein (**Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen**) ⇒ bestätigen Sie mit dem oberen Teil der grünen Taste

**Hinweis:** Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie versehentlich anrufen.

### Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **SOS-Einstellungen** ⇒ **Status** ⇒ **Ein** oder **Aus**

## KURZWahl-TASTEN

- **Speichern:** Kurzwahl-Taste 3 Sek. lang drücken, auf der noch keine Nummer hinterlegt ist ⇒ **Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen** wählen
- **Anrufen:** Kurzwahl-Taste 3 Sek. lang drücken
- **Ändern:** im Menü **Kontakte** ⇒ **Option** ⇒ **Speichereinstellungen** ⇒ **Kurzwahl-tasten**

## ANRUFBEOANTWORTER (VOICEMAIL)

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

- **Speichern:** Taste **1** drücken, wenn noch keine Nummer für den Anrufbeantworter hinterlegt ist ⇒ Name und Nummer eingeben ⇒ mit **Option** ⇒ **Speichern**
- **Anrufen:** Taste **1** 3 Sek. lang drücken.
- **Ändern:** im Menü **Kontakte** ⇒ **Option** ⇒ **Speichereinstellungen** ⇒ **Anrufbeantworter**

## FM-RADIO

Im Menü ⇒ **FM-Radio** ⇒ **Option**

- **Menüpunkte:** **Senderliste, Manuelle Eingabe, Autom. Suche**

### Sendersuche:

- **Manuelle Sendersuche:** Wenn die Frequenz des Senders bekannt ist, mit **▽** und **△** den Sender einstellen oder unter **Option** ⇒ **Manuelle Eingabe** ⇒ mit Zifferntasten die Frequenz eingeben (**#** Taste für Komma)
- **Automatische Sendersuche:** unter **Option** ⇒ **Autom. Suche** ⇒ bestätigen ⇒ alle gefundenen Sender werden in der **Senderliste** gespeichert
- Mit der **\*** Taste und **#** Taste können Sie durch gespeicherte Sender blättern

### Lautstärke einstellen:

Lautstärketaste auf der Seite des Telefons (oben lauter, unten leiser); funktioniert nicht im Menü **Option**.

### Radio ein/aus schalten:

Taste **0** drücken

## RECHNER

Wählen Sie die Rechenfunktionen mit den Pfeiltasten

## KALENDER

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten und mit den Tasten **4** und **6** nach links und rechts

## WECKER

### Wecker öffnen:

Mit **△** Menü öffnen ⇒ Mit **▽** bis **Wecker** blättern und wählen

### Weckzeit stellen:

Mit **△** und **▽** einen Eintrag wählen und **Ändern** drücken und folgende Einstellungen wählen ⇒

- **Status:** mit **\*** Taste und **#** Taste zwischen **Ein** und **Aus** wählen ⇒ weiter mit **▽**
- **Zeit:** gewünschte Weckzeit über Zifferntastatur eingeben ⇒ weiter mit **▽**
- **Wiederholen:** **Option** öffnen und wählen zwischen **Einmal, Täglich, Tage** ⇒ weiter mit **▽**
- **Alarmton:** **Option** öffnen und Klingelton wählen ⇒ weiter mit **▽**
- **Klingeln und Vibrieren:** mit **\*** Taste und **#** Taste zwischen **Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Klingeln und Vibrieren** wählen ⇒ mit dem oberen Teil der grünen Taste speichern

### Wecker läutet:

- **Läutenden Wecker abschalten:** oberen Teil der grünen Taste für **Stopp** drücken
- **Wecker stumm schalten:** oberen Teil der roten Taste für **Schlummern** drücken, der Wecker läutet wieder nach 5 Minuten. Schlummern kann bis zu 6 Mal aktiviert werden.

**TELME**  
mobilephones

C150



C150\_ShortManual-V1\_54320-GER | 201409 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

## SIM-KARTE EINLEGEN

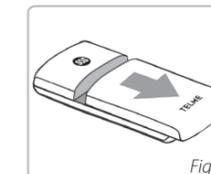


Fig. 1

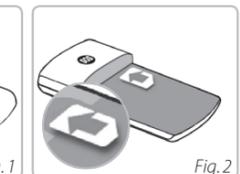


Fig. 2

**Fig. 1:** Akku-Deckel entfernen

**Fig. 2:** SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen

## AKKU EINLEGEN UND LADEN

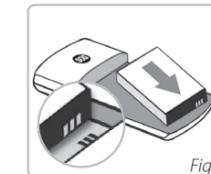


Fig. 3

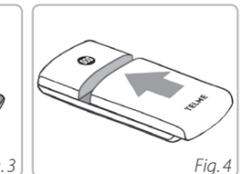


Fig. 4

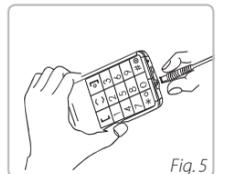


Fig. 5

**Fig. 3:** Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

**Fig. 4:** Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

**Fig. 5:** Ladekabel in die Buchse stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich
- Akku voll: Balken steht

**Achtung:** Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.

**Kurzwahl-Tasten** M1 M2 M3  
Wichtige Nummern direkt anrufen

**Grüne Taste oben**   
Im Menü: Auswahl bestätigen, **Option** öffnen

**Grüne Taste unten**   

- Telefonieren: Nummer eingeben und drücken
- Anruf annehmen: drücken
- In Bereitschaft: **Alle Anrufe** öffnen (gewählte, angenommene, versäumte Anrufe)

**1-Taste/Anrufbeantworter**  
Drücken und halten zum Abhören der Mailbox

**Stern-Taste** \*  

- In Bereitschaft lange drücken: Tastensperre ein/aus
- In Bereitschaft 2 Mal drücken: + (internationale Vorwahl, z.B. +49 für Deutschland)
- Beim Schreiben: Sonderzeichen



**Pfeiltasten**   

- In Bereitschaft: mit Menü öffnen
- In Bereitschaft: mit **Kontakte** öffnen

**Rote Taste oben**   

- Im Menü: beenden/zurück
- Beim Schreiben: Eingabe löschen
- Beim Telefonieren: freisprechen

**Rote Taste unten**   

- Im Menü: zurück in Bereitschaft
- Beim Schreiben: zurück in Bereitschaft, speichert ungesendete SMS
- Beim Telefonieren: Auflegen
- In Bereitschaft lange drücken: schaltet Telefon ein/aus

**0-Taste**  
Beim Schreiben: Leerzeichen einfügen

**Raute-Taste** #  


- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern
- Lange drücken: Profil Lautlos ein/aus

**Taschenlampe**

**Lautstärke-Taste**  

- Ändern der Lautstärke: oben lauter, unten leiser
- Eingehenden Anruf stumm schalten: Lautstärke-Taste unten drücken (läutet wieder beim nächsten Anruf)

**Notruf-Taste**   
Drücken und halten, um die Notruf-Sequenz zu starten

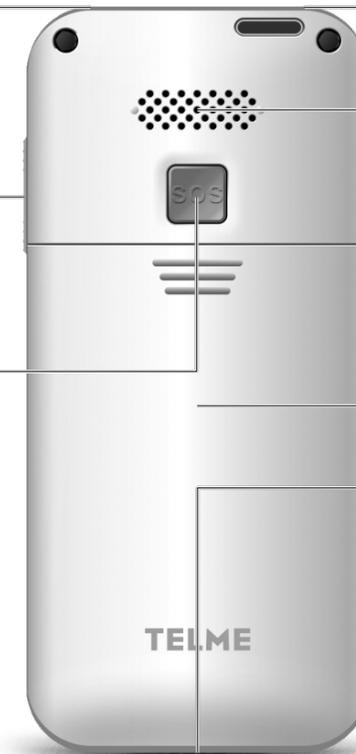

**Halterung für Trageschlaufe**





**Lautsprecher**

**Taschenlampe-Taste**  
Schieben schaltet Taschenlampe ein oder aus

**Akku-Deckel**

**Buchse für Ladekabel und Kopfhörer**

**SYMBOLE AM DISPLAY**



**DIE ERSTEN SCHRITTE**

**Telefon einschalten:**

- Zum Einschalten den unteren Teil der roten Taste mindestens zwei Sekunden drücken
  - Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte den 4-stelligen PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben
  - Mit dem oberen Teil der grünen Taste für OK bestätigen
- Hinweis:** Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderes Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.

**Telefon ausschalten:**

- Zum Ausschalten den unteren Teil der roten Taste auf wieder mindestens zwei Sekunden drücken

**Datum und Uhrzeit einstellen**

- Beim erstmaligen Einschalten werden Sie aufgefordert, Sprache, Uhrzeit und Datum einzustellen:
  - Sprache mit Pfeiltasten auswählen und mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen
  - Uhrzeit über die Zifferntastatur eingeben, weiter mit , Datum eingeben und mit dem oberen Teil der grünen Taste speichern.

**Hinweis:** Das Telefon befindet sich nun im Bereitschaftsmodus: das Gerät ist zwar eingeschaltet, es werden aber keine Funktionen wie Telefonieren oder Nachrichten genutzt.

**Menü nutzen:**

- Menü öffnen:** Im Bereitschaftsmodus drücken
- Im Menü navigieren:** mit und im Menü blättern und zwischen **Kontakte, Nachrichten, Einstellungen, FM-Radio, Rechner, Kalender, Wecker, Anrufe** wählen
- Menüpunkt wählen:** den oberen Teil der grünen Taste drücken, um die am Display gezeigte Funktion zu wählen (**Option, OK, Wählen...**)
- Menü schließen:** den oberen Teil der roten Taste drücken, um im Menü einen Schritt zurück zu gelangen oder den unteren Teil der Taste auf drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurück zu gelangen

**Telefonieren:**

- Eingehenden Anruf annehmen:** Grüne Taste drücken
- Eingehenden Anruf ablehnen:** Rote Taste drücken
- Eingehenden Anruf stumm schalten:** Lautstärke-Taste unten drücken
- Gespräch beenden:** unteren Teil der Roten Taste auf drücken
- Wählen:** über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) eingeben => mit Anruf starten
- Wahlwiederholung:** drücken und **Alle Anrufe** einsehen => mit und eine Nummer wählen => mit Anruf starten
- Freisprechen:** während eines Gesprächs mit dem oberen Teil der roten Taste **Lautspr.** ein- oder ausschalten

**KONTAKTE**

**Kontakte öffnen:**

- Im Bereitschaftsmodus drücken
- Oder mit Menü öffnen => **Kontakte** mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen

**Neuen Kontakt (Name und Nummer) speichern:**

- Mit Neuen Kontakt wählen
- => mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen
- => Name über Zifferntastatur eingeben (siehe Kap. SMS schreiben für Texteingabe) => mit weiter
- => Nummer eingeben => oberen Teil der grünen Taste drücken, um **Option** zu öffnen => **Speichern** mit oberen Teil der grünen Taste wählen

**Kontakt (Name und Nummer) suchen:**

- Mit oder durch die Kontakte blättern
- Oder Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die Tastatur eingeben => in der Auswahl mit blättern => mit den Anruf starten

**Einstellungen für Kontakte:**

- In Kontakte: **Option** => **Speichereinstellungen**
- Menüpunkte:** **Anrufbeantworter, Kurzwahl-tasten, Zusätzliche Nummer, Speicherstatus, Bevorzugter Speicher, Alle Kontakte kopieren, Kontakte verschieben, Alle Kontakte löschen.**

**SMS NACHRICHTEN**

**SMS (Short Message Service)** sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

**Nachrichtenmenü öffnen:**

- Mit Menü öffnen => mit **Nachrichten** wählen
- => mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen
- Menüpunkte:** **Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Postausgang, Gesendete, Einstellungen**

**Nachricht schreiben:** Nachricht schreiben wählen => mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen => Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x 1x , 3x , 3x , 3x für **Hallo**).

|  |                         |  |   |
|--|-------------------------|--|---|
|  | .,-?!'@: # \$ % / _ 1   |  | p q r s 7 B ...   |
|  | a b c 2 ä à å ä ä æ ... |  | t u v 8 ü ...   |
|  | d e f 3 é ...           |  | w x y z 9 W ...   |
|  | g h i 4 î ...           |  | Leerzeichen; 0  |
|  | j k l 5 ï ...           |  | Sonderzeichen: .,?!'()@ \/:_ ; + - * = % & < > £ \$ % ... |
|  | m n o 6 ö ...           |  |   |

Mit wechseln Sie zwischen den Eingabemodi:  
**abc** => nur klein      **Abc** => Groß und klein  
**ABC** => nur GROSS      **123** => Ziffern

**Nachricht senden:**

Nachricht schreiben, danach **Option** öffnen und **Senden an** wählen => Nummer eingeben oder **Aus Kontakten hinzufügen** wählen => Eingabe oder Auswahl mit dem oberen Teil der grünen Taste der Empfängerliste hinzufügen => Kontakt mit dem oberen Teil der grünen Taste auswählen => **Senden** mit dem oberen Teil der grünen Taste bestätigen