

TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 4 Notrufnummern (Familie, Freunde, Blaulichtorganisationen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste. Der Notrufknopf funktioniert auch, wenn die Tastensperre aktiv ist.
- Im Notfall werden durch langes Drücken der Notruftaste die 4 voreingestellten Nummern in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angerufen. Dieser Vorgang wird 3 mal wiederholt.

Hinweis: Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!

- Zum Abbrechen des Notrufs Drücken und halten Sie . Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Hinweis: Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie versehentlich angerufen werden.

Speichern/bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü **SOS** ⇒ **Notruf-Nummern** ⇒ wählen Sie einen Eintrag (1-4) den Sie bearbeiten möchten ⇒ wählen Sie **Optionen** mit ⇒ **Optionen** ⇒ **Bearbeiten** ⇒ geben Sie die Notrufnummer Ihrer Wahl ein ⇒ bestätigen mit .

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **SOS** ⇒ **Status** ⇒

- zum aktivieren der Notruffunktion, wählen Sie **Ein**
- zum deaktivieren der Notruffunktion, wählen Sie **Aus**

WECKER

Ein-/Ausschalten des Weckers: Ins Menü mit ⇒ **Alarm** ⇒ wählen Sie einen Eintrag mit oder und **Bearbeiten** mit ⇒ Drücken Sie um diesen Eintrag ein-/auszuschalten ⇒ nach unten mit ⇒ Weckzeit eingeben ⇒ nach unten mit wählen Sie Wiederholen mit ⇒ danach nochmal ⇒ **Einmal, Täglich** oder **Individuell** ⇒ nach unten mit ⇒ Klingelton und Vibration mit ⇒ wählen ⇒ bestätigen mit Drücken Sie zum Sichern.

Läutenden Wecker abschalten: Drücken Sie

Wecker Stummschalten: Drücken Sie (läutet in 5 min wieder).

RADIO (MINI USB-HEADSET ERFORDERLICH)

Ein-/Ausschalten des FM Radio: Ins Menü mit ⇒ **Musik** ⇒ **FM Radio** ⇒ oder .

Sendersuche:

- Sendersuche mit oder automatische Suche.
- Wenn die Frequenz des Senders bekannt ist, wählen Sie mit **Optionen** ⇒ **Manuelle Eingabe** ⇒ mit Zifferntasten eingeben.

Lautstärke einstellen:

- Mit und auf der Seite des Telefons (funktioniert nicht bei Auto Suche).

KAMERA

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera.

Foto aufnehmen: Schalten Sie die Kamera mit ein ⇒ Drücken sie zum Auslösen

Bildbetrachter: Hier finden Sie Ihre gespeicherten Aufnahmen. Ins Menü mit ⇒ **Bildbetrachter**. Verfügbare **Optionen** für ein Bild sind: **Ansicht, Bildinformationen, Umbenennen, Löschen, Speichermedium** (fest legen des Speicherortes der Bilder, Telefonspeicher oder Speicherkarte)

PC-VERBINDUNG

Sie können Ihr Handy mit einem PC verbinden, um Bilder auf Ihren Computer zu übertragen.

So verbinden Sie Ihr Handy mit einem PC:

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein ⇒ verbinden Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an den PC ⇒ danach erkennt der Computer das Telefon als «Massenspeicher» und Sie können die Bilder übertragen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Der Bildschirm (Display) bleibt leer/schwarz:

Das Telefon befindet sich im Energie-spar-Modus (Drücken Sie eine Taste). Oder es ist ausgeschaltet ⇒ Drücken Sie 2 Sekunden zum Einschalten.

Das Mobiltelefon reagiert nicht:

Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten. Wenn das Telefon noch immer nicht reagiert, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

Der Ladevorgang startet nicht:

Der Ladestart kann einige Minuten dauern. Bei keiner Reaktion nach mehr als 30 Minuten, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

SUPPORT

- **TELME Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria Web: www.telme.eu
- **Deutschland:** 0049 (0)180 · 59 13 181
- **Österreich:** 0043 (0)732 · 77 77 17 · 446
- **Schweiz:** 0041 (0)8484 · 50004

GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von TELME verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 12 Monate
- Akku: 6 Monate

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- Batterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- USB Kabel mit USB AC - Adapter
- Tischlader

TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Abmessungen: 105,5x54,8x15,7
- Gewicht: 99g
- Batterie: Li-Ion 3,7V / 1000mAh, austauschbar
- Standby-Zeit: 210h
- Gesprächszeit: 200min
- 1,3 Megapixel Camera
- Interne Antenne: SAR 0,936 W/kg

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **TS100**

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Tele kommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R & TTE Directive 1999/5/EC

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Gesundheit: EN 50360 - 2001; EN 62209-1 - 2006; EN 62209-2 - 2010

Sicherheit: EN 60950-1 V.2006 + A12 + A11 + A1: 2011;
EN 50332-1 2000-11

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-34 V1.3.1

Radio spectrum: EN 301 511 V9.0.2

CE 0678

Eveline Pupeter
CEO

01.06.2013, Linz/Austria

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Pack hilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.

Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.

Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/50 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.
- Das Ladegerät trennt die Stromversorgung vom Gerät. Die Stromversorgung muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf Taste gedrückt wurde.
- Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen



TELME
mobilephones
TS100



PartNo: TS100_Manual-V4_54247-GER_201311

SIM - KARTE EINLEGEN

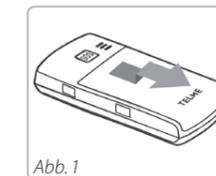


Abb. 1



Abb. 2

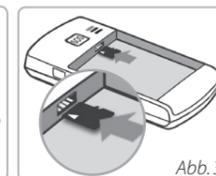


Abb. 3

Abb. 1: Akku-Deckel entfernen.

Abb. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen.

Abb. 3: Micro-SD Karte einlegen (optional).

AKKU EINSETZEN UND LADEKABEL ANSTECKEN



Abb. 4

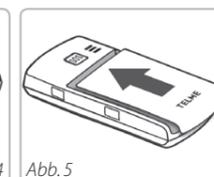


Abb. 5

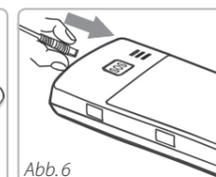


Abb. 6

Abb. 4: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

Abb. 5: Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

Abb. 6: Ladekabel in die Buchse oben am Gerät stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich

- Akku voll: Balken steht

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.

- Lautstärkeregelung** &
- Ändern der Hörerlautstärke
 - Telefon läutet drücken zum Stummschalten des Klingeltons (läutet wieder beim nächsten Anruf)



Gerät öffnen / schließen
oberen Teil des Telefons nach oben schieben



- Abheben/OK-Taste**
- Anruf beginnen bzw. Gespräch annehmen
 - Im Menü: Auswahl bestätigen
 - In Bereitschaft die Anruferliste aufrufen (gewählte, angenommene, versäumte Anrufe)

1-Taste / Mobilbox Taste
2 Sekunden lang drücken: Mobilbox anrufen

- Stern Taste**
- 2x kurz drücken: + (für Ländercode, z. B. +49 für Deutschland)
 - Beim Schreiben: Sonderzeichen (?! , (@ - + € etc)

0-Taste
Beim Schreiben: Einfügen eines Leerzeichens



- Pfeiltasten**
- Blättern im Telefonbuch und Menü
 - In Bereitschaft mit das **Menü** aufrufen
 - In Bereitschaft mit das **Telefonbuch** aufrufen
 - Beim Radio hören: oder Sendersuche starten

- Auflegen/Zurück/Löschen**
- Während Gespräch: Beenden
 - Im Menü: Einen Schritt zurück
 - Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
 - Zum Ein-/ Ausschalten: 2 Sekunden drücken

- Raute Taste**
- Drücken und halten: Stummschaltung ein/ aus
 - Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Zahlen



Taschenlampe
Drücken und halten: Ein- und Ausschalten der Taschenlampe






Kamera-Taste
Drücken: Kamera einschalten



Notruftaste

- Drücken und halten um die Notrufsequenz zu starten

SYMBOLE AM DISPLAY



DIE ERSTEN SCHRITTE

Drücken und halten Sie für 2 Sekunden zum Einschalten. Zum Ausschalten drücken und halten Sie für 2 Sekunden. Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun der 4-stellige PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingegeben und mit bestätigt werden.

Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination die verhindern soll, dass andere Ihr Mobiltelefon einschalten können.

Eingehender Anruf:

- Abheben: -Taste drücken
- Ablehnen: -Taste drücken
- Klingelton vorübergehend stumm schalten -Taste drücken

Gespräch beenden: -Taste drücken

Wählen: Geben Sie über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) ein => mit Anruf starten.

Wahlwiederholung: Drücken sie die -Taste um die **Anruflisten** einzusehen. => Wählen Sie mit oder eine Nummer ((**Gewählte Nummern**, **Versäumte Anrufe** und **Angenommene Anrufe**). Starten Sie den Anruf mit .

Freisprechen: Während eines Gespräches mit der -Taste die Freisprechfunktion ein- oder ausschalten.

Einstieg ins Menü: In Bereitschaft Drücken Sie

Blättern durch die Menüpunkte: Mit und/oder : Am oberen Rand des Bildschirms wird der aktuell markierte Menüpunkt angezeigt.

Bestätigen: Drücken Sie

Hinweis: Sie können die Menüpunkte auch durch Berühren des entsprechenden Symbols am Bildschirm mit Ihrer Fingerspitze auswählen/ aktivieren.

Bereitschafts-Modus: Im Bereitschafts-Modus ist das Gerät zwar eingeschaltet, es laufen aber keine Anwendungen (Telefonie, SMS, ...).

- Drücken Sie die -Taste oder -Taste, um die jeweils im Display (oberhalb der Tasten) gezeigten Optionen zu wählen.
- Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein.
- Um in den Bereitschaftsbildschirm zurück zu gelangen, drücken Sie wiederholt die -Taste oder halten Sie die -Taste gedrückt, bis der Bereitschafts bildschirm erscheint.

Tastensperre: Ihr Mobiltelefon hat eine automatische Tastensperre, diese soll versehentliches Drücken der Tasten verhindern, z. B. in der Tasche. Ins Menü mit => **Einstellungen** => **Telefon Einstellungen** => **Auto. Tastensperre** => **5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min** und **5 min** oder **Aus**. Um die Tastensperre aufzuheben, das Telefon öffnen" oder mit der Fingerspitze auf und danach auf tippen. Um das Telefon zu sperren, Telefon zuschieben oder im Display auf tippen.

Sicherheitseinstellungen: Zum **Ändern** bzw **ein-/ausschalten** der **PIN-Abfrage** oder des **Telefoncodes** (Werkseitig 4321).

TELEFONBUCH

Namen und Nummern speichern (immer mit internationaler Vorwahl, z. B. Schweiz +41, Österreich +43 und Deutschland +49) Drücken Sie um das **Telefonbuch** zu öffnen

Speichern von Telefonbucheinträgen (Name & Nummer):

- Ins Menü mit
- => weiter zu **Telefonbuch** mit ,
- => wählen Sie **Neuer Kontakt** mit
- entscheiden, ob der Eintrag auf SIM oder Telefon gespeichert werden soll.
- => Namen über die Zifferntastatur eingeben (Siehe Kap. **SMS schreiben** für Texteingabe)
- => => Nummer eingeben
- => **Speichern** mit

Suchen von Telefonbucheinträgen:

- Ins Menü mit
- => weiter zu **Telefonbuch** mit ,
- => Mit der Zifferntastatur den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrages eingeben (eventuell mit weiterblättern)
- => Wenn der Eintrag ausgewählt ist, wählen Sie **Optionen** mit : **Anruf, SMS senden, MMS senden, Anzeige, Bearb., Löschen, Mehrere löschen, Alle Kontakte löschen, Kopieren, Alles kopieren, Telefonbucheinstellungen.**

SMS NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

SMS schreiben: Ins Menü mit => **Nachrichten** . **Neue SMS** oder **neue Multimedia Nachricht** (MMS) , wenn Sie Bilder versenden wollen. Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (e.g. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x für **hallo**)

. , ! ? ' " @ : 1	p q r s 7 ß \$
a b c 2 ä æ å à	t u v 8 ü ù ú
d e f 3 è ê ë	w x y z 9 ý þ
g h i 4 i i i i	Leerzeichen; 0
j k l 5 £	Sonderzeichen: , . ? ; ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
m n o 6 ö ø ó	

Durch Drücken von wechseln Sie zwischen den Eingabemodi:
 ■ **abc** => nur klein ■ **Abc** => Groß und klein
 ■ **ABC** => nur GROSS ■ **123** => Ziffern

Nachricht senden: Text eingeben, danach Drücken Sie 2x **Senden** => **Nummer eingeben** oder **Vom Telefonbuch** zu Namen blättern und mit auswählen). => Drücken Sie erneut zum Senden.

Nachricht empfangen: Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über neu eingegangene Nachrichten. Mit können Sie die Nachricht sofort lesen oder über das Menü in **Nachrichten** => **Posteingang** in die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.