

KAMERA UND FOTOS

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera. Sie finden die aufgenommenen Fotos im Menü **Multimedia** ⇒ **Fotos**.

Fotografieren:

In Bereitschaft mit **0** die Kamera aktivieren oder im Menü **Multimedia** ⇒ **Kamera öffnen** ⇒ Drücken Sie **0**, um ein Foto zu machen.

Fotos:

im Menü **Multimedia** ⇒ **Fotos**
Hier werden Ihre Fotos aufgelistet.
Mit **Option** ⇒ **Ansehen** öffnen Sie ein Foto.
■ Mit **0** und/oder **0** blättern Sie durch das Fotoalbum
■ Mit **0** öffnen Sie die **Option** zum ausgewählten Bild.

Sie können Ihr Handy mit einem PC verbinden, um Fotos auf Ihren Computer zu übertragen.

So verbinden Sie Ihr Handy mit einem PC:

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein ⇒ Stecken Sie das USB-Kabel auf der einen Seite in die Ladebuchse des Telefons und auf der anderen Seite an den PC an. Am Bildschirm erscheint **USB konfigurieren**, wählen Sie **Massenspeicher**.
⇒ Danach erkennt der Computer das Telefon als Wechseldatenträger und Sie können die Fotos übertragen.

KALENDER

Im Menü ⇒ **Werkzeuge** ⇒ **Kalender**

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach oben und unten und mit den Tasten **4** und **6** nach links und rechts

WECKER

Wecker öffnen:

Mit **0** Menü öffnen ⇒ **Werkzeuge** ⇒ **Wecker**

Wecker stellen: bis zu 5 Zeiten einstellbar

Mit **0** und **0** einen Eintrag wählen und Einstellungen mit **0** **Ändern** ⇒

- **Status:** Wecker läutet bei eingegebener Zeit, wenn Status **EIN**
- **Zeit:** gewünschte Zeit über Zifferntastatur eingeben ⇒ mit **0** speichern
- **Wiederholen:** wählen zwischen **Einmal**, **Täglich**, **Tage**
- **Alarmton:** Klingelton wählen

Wecker läutet:

- **Läutenden Wecker abschalten:** **0** für **Stopp** drücken
- **Wecker stumm schalten:** **0** für **Später** drücken, der Wecker läutet wieder nach 5 Minuten.

RECHNER

Im Menü ⇒ **Werkzeuge** ⇒ **Rechner**

Wählen Sie die Rechenfunktionen mit den Pfeiltasten

EINSTELLUNGEN

Töne und Signale:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Audioprofile**.

Wählen Sie ein Profil mit Voreinstellungen aus:

- **Profil Allgemein:** Töne und Vibrationsfunktion eingeschaltet, optische Anzeige am Display
- **Profil Lautlos:** nur optische Anzeige am Display, kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion
- **Profil Besprechung:** optische Anzeige am Display und Gerät vibriert, kein Anrufton
- **Profil Draußen:** Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, maximale Lautstärke

Sie können in **Audioprofile** persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen. Öffnen Sie z.B. im **Profil Allgemein** ⇒ **Option** ⇒ **Anpassen** ⇒ Geänderte Einstellungen speichern mit **Option** ⇒ **Speichern**

Display- bzw Tastenbeleuchtung:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **TelefonEinstellungen**

⇒ **Sonstige Einstellungen** ⇒ **Hintergrundbeleuchtung**

Mit Pfeiltasten zwischen Helligkeit und Dauer wechseln, mit **#** Taste und ***** Taste Wert ändern.

Hinweis: Erfolgt einige Sekunden keine Eingabe am Telefon, schaltet sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen. Bei einem eingehenden Anruf oder durch Drücken einer beliebigen Taste schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein.

Kurzwahl-Tasten:

Speichern, Aktivieren, Ändern: **Einstellungen** ⇒ **Notruf-Einstellungen** ⇒ **Kurzwahl** ⇒ **M1** und **M2**

Hinweis: Kurzwahl-tasten müssen aktiviert werden:

Einstellungen ⇒ **Notruf-Einstellungen** ⇒ **Status** ⇒ **Ein**
Anrufen: Kurzwahl-Taste **M1** oder **M2** 3 Sek. lang drücken

Sicherheitseinstellungen:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Sicherheitseinstellungen**

- **SIM1-Sicherheit:** ein/aus, PIN ändern, PIN2 ändern
- **SIM2-Sicherheit:** ein/aus, PIN ändern, PIN2 ändern
- **Telefoncode:** Telefoncode verwenden, Telefoncode ändern (werkseitig 1122)

Dual-SIM-Funktion:

Dieses Telefon ist Dual-SIM tauglich, d.h. Sie können gleichzeitig zwei unterschiedliche SIM-Karten einlegen.

Hinweis: Wenn Sie nur eine SIM-Karte verwenden, legen Sie diese in den Kartenhalter SIM1 ein.

SIM-Auswahl im Menü **Einstellungen** ⇒ **Dual-SIM-Einstellungen**

Bluetooth:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Konnektivität** ⇒ **Bluetooth**

- **Bluetooth:** ein/aus
- **Sichtbarkeit:** ein/aus
- **Mein Gerät:** Bluetooth-Gerät suchen und verwalten
- **Mein Name:** X210 (werkseitig voreingestellt)

Telefon rücksetzen:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Hinweis: Der Telefonspeicher und alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.

TELME NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufnummern (Familie, Freunde) speichern.

Notruf nutzen:

In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste.
⇒ Es ertönt kontinuierlich ein Warnton (Voralarm) für 5 Sekunden, der Ihre Umgebung zusätzlich alarmiert.
⇒ Die 5 voreingestellten Nummern werden in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angerufen, parallel dazu wird eine Notruf-SMS geschickt.
Dieser Vorgang wird 3 Mal wiederholt.

Hinweis: Das Telefon erkennt nicht, ob ein Mensch oder ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt und wertet es als erfolgreichen Anruf!

- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie **0**.
- Ist keine Notrufnummer gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z.B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Speichern/Bearbeiten von Notrufnummern:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruf-Einstellungen**

⇒ **Notrufnummer**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (1-5), den Sie bearbeiten möchten
⇒ geben Sie die Notrufnummer mit der Zifferntastatur ein
⇒ speichern mit **Option** ⇒ **Erledigt**

Hinweis: Wenn Sie offizielle Nummern (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufnummern speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie versehentlich anrufen.

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruf-Einstellungen**

⇒ **Status** ⇒ **Ein** oder **Aus**

ANRUFBEANTWORTER (VOICEMAIL)

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

- **Speichern/Ändern:** im Menü **Kontakte** ⇒ **Option** ⇒ **Speichereinstellungen** ⇒ **Anrufbeantworter** ⇒ **SIM1** oder **SIM2**
- **Anrufen:** Taste **1** 3 Sek. lang drücken.

FM-RADIO

Im Menü ⇒ **Multimedia** ⇒ **FM-Radio**

■ **Optionen:** **Senderliste**, **Manuelle Eingabe**, **Autom. Suche**

- **Manuelle Sendersuche:** mit Zifferntasten die Frequenz eingeben (**#** Taste für Komma) ⇒ speichern unter **Option**
- **Automatische Sendersuche:** unter **Option** ⇒ **Autom. Suche** ⇒ bestätigen
⇒ alle gefundenen Sender werden in der **Senderliste** gespeichert
- Mit **4** und **6** zwischen gespeicherten Sendern wechseln
- Mit **2** und **8** Frequenz ändern
- Mit **5** FM-Radio ein/aus
- Mit ***** und **#** Lautstärke ändern



X210_ShortManual-V3_55427-GER | 201611 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SIM - KARTEN EINLEGEN



Fig.1



Fig.2

Fig. 1: Akku-Deckel entfernen
Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten einlegen

AKKU EINLEGEN UND LADEN

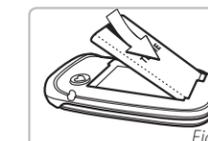


Fig.3

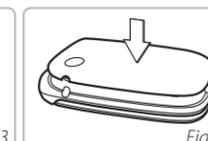


Fig.4



Fig.5

Fig. 3: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren.

Fig. 4: Akkudeckel bis zum deutlichen Einrasten in die Verankerung schieben.

Fig. 5: Ladekabel in die Buchse stecken.

- Während der Ladung: Balken füllen sich
- Akku voll: Balken steht

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.



Symbole am Bildschirm	
Netz-Signalstärke SIM 1	Roaming (Ausland)
Netz-Signalstärke SIM 2	Akkuanzeige
Versäumter Anruf	Rufumleitung
Neue SMS	Kopfhörer verbunden
Wecker eingeschaltet	Bluetooth
Profil: Allgemein	Profil: Lautlos (mute)
Profil: Draußen	Profil: Besprechung

DIE ERSTEN SCHRITTE

Telefon einschalten:

- Zum Einschalten die rote Taste mindestens zwei Sekunden drücken
- Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte den 4-stelligen PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben
- Mit der grünen Taste bestätigen

Hinweis: Der PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die verhindern soll, dass jemand anderer Ihr Mobiltelefon einschalten kann. Sie haben maximal drei Eingabeversuche, nach der dritten Fehleingabe kann die SIM-Karte nur mehr mit dem PUK-Code entsperrt werden. Sie finden den PIN-Code und PUK-Code in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.

Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen:

Beim erstmaligen Einschalten startet das Telefon in englischer Sprache.

Sprache einstellen: Settings ⇒ Phone settings

⇒ **Language** öffnen ⇒ Sprache mit Pfeiltasten auswählen und mit bestätigen

Uhrzeit und Datum einstellen: Einstellungen

⇒ **Telefoneinstellungen** ⇒ **Uhrzeit und Datum** ⇒ **Uhrzeit/ Datum einstellen** ⇒ Uhrzeit über die Zifferntastatur eingeben, weiter mit ⇒ Datum eingeben und mit speichern

Hinweis: Das Telefon befindet sich nun im Bereitschaftsmodus: das Gerät ist zwar eingeschaltet, es werden aber keine Funktionen wie Telefonieren oder Nachrichten genutzt.

Menü nutzen:

- Menü öffnen:** Im Bereitschaftsmodus drücken
- Im Menü navigieren:** mit und im Menü blättern und zwischen **Anrufe, Kontakte, Nachrichten, Multimedia, Werkzeuge, Einstellungen** wählen
- Menüpunkt wählen:** drücken, um die am Display gezeigte Funktion zu wählen (**Option, OK, Wählen ...**)
- Menü schließen:** drücken, um im Menü einen Schritt zurück zu gelangen oder mehrmals drücken, um in den Bereitschaftsmodus zurück zu gelangen

Telefonieren:

- Eingehenden Anruf annehmen:** drücken
- Eingehenden Anruf ablehnen:** drücken oder Telefon zuklappen
- Gespräch beenden:** drücken oder Telefon zuklappen
- Wählen:** über die Zifferntastatur die Telefonnummer (inkl. Ortsvorwahl) eingeben ⇒ mit **Option** öffnen ⇒ mit Anruf starten
- Wahlwiederholung:** drücken und **Anrufliste** einsehen ⇒ mit und eine Nummer wählen ⇒ mit Anruf starten
- Freisprechen:** während eines Gesprächs in **Option** zwischen **Lautsprecher** und **Hörer** wählen

Telefon ausschalten:

- Zum Ausschalten die rote Taste wieder mindestens zwei Sekunden drücken

KONTAKTE

Kontakte öffnen:

- Im Bereitschaftsmodus drücken
- Oder mit Menü öffnen ⇒ **Kontakte** wählen ⇒ mit bestätigen

Neuen Kontakt (Name und Nummer) speichern:

- Mit **Neuer Kontakt** wählen, mit bestätigen
- ⇒ Speicherort **Zu SIM1, Zu SIM2** oder **Zum Telefon** mit oder wählen
- ⇒ Name über Zifferntastatur eingeben (siehe Kap. SMS schreiben für Texteingabe)
- ⇒ mit weiter
- ⇒ Nummer eingeben
- ⇒ **Option** öffnen, mit **OK** speichern

Kontakt (Name und Nummer) suchen:

- Mit oder durch die **Kontakte** blättern
- Oder Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die Tastatur eingeben
- ⇒ in der Auswahl mit blättern
- ⇒ **Option** öffnen und Aktion auswählen

Einstellungen für Kontakte:

In Kontakte: **Option** ⇒ **Speichereinstellungen**

NACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen mit max. 160 Zeichen.

Nachrichten-Menü öffnen: Mit Menü öffnen ⇒ mit **Nachrichten** wählen ⇒ mit bestätigen

- Menüpunkte:** **Nachricht schreiben, Empfangene, Ungesendete, Postausgang, Gesendete, Nachrichten-Einstellungen**

Nachricht schreiben: Im Menü **Nachrichten** ⇒ **Nachricht schreiben** ⇒ **Nachricht senden** ⇒ Die Texteingabe erfolgt über die Zifferntastatur. Jede Taste ist mit mehreren Zeichen hinterlegt, die durch mehrmaliges Drücken erscheinen. (z.B. 2x 1x 3x 3x 3x für **Hallo**)

Symbole unterscheiden sich je nach Sprachversion.

.,-?!'@:#\$./_1	p q r s 7 B ...
a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ...	t u v 8 ü ...
d e f 3 d é ...	w x y z 9 W ...
g h i 4 i ...	Leerzeichen; 0
j k l 5 l ...	* Sonderzeichen: .,?!'()"@ \ / : ; + - * = % & < > £ \$...
m n o 6 ö ...	

- Eingabemethoden mit wechseln:

abc: nur klein **ABC:** Groß und klein
ABC: nur Groß **123:** Ziffern

Nachrichten senden: Text eingeben ⇒ **Option** ⇒ **Senden an** ⇒ **Nummer eingeben** oder **Aus Kontakten hinzufügen** ⇒ **Option** ⇒ **Senden an**. Nachricht wird an alle Kontakte in der Empfängerliste gesendet.

Nachrichten empfangen: Ein kurzes Tonsignal und eine Meldung am Display informiert Sie über neu eingegangene Nachrichten. Mit können Sie die Nachricht sofort lesen oder über das Menü in **Nachrichten** ⇒ **Empfangene** die Liste der bereits empfangenen Nachrichten einsehen.