

<- 102,25 mm ->

CAMERA EN FOTO'S

Uw mobiele telefoon heeft een camera. U vindt de gemaakte foto's in het menu **Multimedia** ⇒ **Foto's**.

Fotograferen:

Activeer de camera in stand-by met **[0]** of in het menu **Multimedia** ⇒ **Camera** ⇒ Druk op **[0]** om een foto te maken.

Foto's:

In het menu **Multimedia** ⇒ **Foto's**

Hier staan uw foto's in een lijst.

Met **Optie** ⇒ **Weergeven** opent u een foto.

- Met **[E]** en/of **[menu]** bladert u door het fotoalbum
- Met **[F]** opent u de **Optie** voor de geselecteerde foto.

U kunt uw mobiele telefoon met een pc verbinden om foto's naar uw computer te versturen.

Zo verbindt u uw mobiele telefoon met een pc:

Schakel uw mobiele telefoon in ⇒ Steek de ene kant van de USB-kabel in de oplaadaansluiting van de telefoon en sluit de andere kant op de pc aan. Op het beeldscherm verschijnt **USB configureren**, selecteer **Massageheugen**.

⇒ Daarna herkent de computer de telefoon als verwisselbare datadrager en kunt u de foto's versturen.

<- 102,25 mm ->

KALENDER

In het menu ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Kalender**

Navigeer met de pijltjestoetsen naar boven en beneden en met de **[4]**-toets en **[6]**-toets naar links en rechts

<- 97,75 mm ->

ALARM

Alarm openen:

Open het menu met **[menu]** ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Alarm**

Alarm instellen: maximaal 5 tijdstippen instelbaar

Selecteer een item met **[menu]** en **[E]** en druk op **[F]** **Wijzigen** om de instellingen te veranderen ⇒

- Status:** alarm klinkt op de ingevoerde tijd, wanneer de status **AAN** is
- Tijd:** voer de gewenste tijd in m.b.v. de cijfertoetsen ⇒ sla op met **[F]**
- Herhalen:** maak een keuze uit **Eén keer**, **Dagelijks**, **Dagen**
- Alarmtoon:** selecteer een belsignaal

Alarm gaat af:

- Afgaand alarm uitschakelen:** druk op **[F]** voor **Stop**
- Geluid van het alarm uitschakelen:** druk op **[E]** voor **Sluimeren**, het alarm gaat na 5 minuten opnieuw af.

<- 141 mm ->

REKENMACHINE

In het menu ⇒ **Hulpmiddelen** ⇒ **Rekenmachine**

Selecteer de rekenfuncties met de pijltjestoetsen

<- 97,75 mm ->

INSTELLINGEN

Geluiden en signalen:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Geluid & alarm**.

Selecteer een profiel met voorinstellingen:

- Profiel Algemeen:** geluiden en trilfunctie ingeschakeld, optische weergave op het display
- Profiel Stil:** alleen optische weergave op het display, geen belsignaal, geen trilfunctie
- Profiel Vergadering:** optische weergave op het display en apparaat trilt, geen belsignaal
- Profiel Buitenshuis:** toetstonen, SMS-signaal en trilfunctie ingeschakeld, maximaal volume

U kunt in **Geluid & alarm** persoonlijke instellingen m.b.t. geluiden, signalen en trillen uitvoeren. Open bijv. in het **Profiel Algemeen** ⇒ **Optie** ⇒ **Aanpassen** ⇒ en sla gewijzigde instellingen op met **Optie** ⇒ **Opslaan**

Display- of toetsverlichting:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Telefooninstellingen** ⇒ **Overige instellingen** ⇒ **Achtergrondverlichting**

Schakel met de pijltjestoetsen tussen helderheid en duur, wijzig de waarde met de **[#]**-toets en **[*]**-toets.

Aanwijzing: Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen op de telefoon worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld.

Snelkeuzetoetsen:

Opslaan, activeren, wijzigen: **Instellingen** ⇒ **Noodgeval-instellingen** ⇒ **Sneltoets** ⇒ **M1** en **M2**

Aanwijzing: snelkeuzetoetsen moeten worden geactiveerd: **Instellingen** ⇒ **Noodgeval-instellingen** ⇒ **Toestand** ⇒ **Aan**

Bellen: druk de snelkeuzetoets **[M1]** of **[M2]** 3 sec. lang in

Beveiligingsinstellingen:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Beveiligingsinstellingen**

- SIM1-beveiliging:** aan/uit, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen
- SIM2-beveiliging:** aan/uit, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen
- Wachtwoord:** wachtwoord gebruiken, wachtwoord wijzigen (af fabriek 1122)

Dual-SIM-functie:

Deze telefoon is geschikt voor Dual-SIM, d.w.z. u kunt tegelijkertijd twee verschillende SIM-kaarten plaatsen.

Aanwijzing: wanneer u slechts één SIM-kaart gebruikt, plaatst u deze in de kaarthouder SIM1.

SIM-selectie in het menu **Instellingen** ⇒ **Dual-SIM-instellingen**

Bluetooth:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Verbindingen** ⇒ **Bluetooth**

- Bluetooth:** aan/uit
- Zichtbaarheid:** aan/uit
- Verbinden:** Bluetooth-apparaat zoeken en beheren
- Toestelnaam:** X210 (vooraf in de fabriek ingesteld)

Telefoon resetten:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Terugzetten naar fabrieksinstellingen**

Aanwijzing: Het telefoongeheugen en alle persoonlijke instellingen worden gewist.

<- 97,75 mm ->

TELME NOODOPROEPFUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepnummers (familie, vrienden) opslaan.

Noodoproep verzenden:

In geval van nood drukt u op de noodoproepknop en houdt u deze ingedrukt.

⇒ Er is gedurende 5 seconden een continu waarschuwingssignaal te horen, waardoor uw omgeving ook wordt gealarmeerd.

⇒ De 5 vooraf ingestelde nummers worden automatisch gebeld in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, tegelijkertijd wordt er een noodoproep-SMS verzonden.

Deze procedure wordt 3 keer herhaald.

Aanwijzing: De telefoon herkent niet of een mens of een voicemail de noodoproep aanneemt en beoordeelt deze alsof de oproep gelukt is!

- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op **[E]** en houdt u deze toets ingedrukt.
- Wanneer er geen noodnummer is opgeslagen, het tegoe op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roaming niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop automatisch 112 gebeld.

Opslaan/bewerken van noodoproepnummers:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodgeval-instellingen** ⇒ **Noodnummer**

⇒ selecteer een contact (1-5), dat u wilt bewerken

⇒ voer het noodoproepnummer in met de cijfertoetsen ⇒ sla op met **Optie** ⇒ **OK**

Aanwijzing: Wanneer u officiële nummers (politie, brandweer, enz.) als noodoproepnummers wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepknop inschakelen:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodgeval-instellingen** ⇒ **Toestand** ⇒ **Aan** of **Uit**

<- 102,25 mm ->

VOICEMAIL

Voer het nummer van uw voicemail in.

U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

- Opslaan/wijzigen:** in het menu **Contacten** ⇒ **Optie** ⇒ **Instellingen contacten** ⇒ **Voicemailnummer** ⇒ **SIM1** of **SIM2**
- Bellen:** druk 3 sec. lang op de **[1]**-toets.

<- 97,75 mm ->

FM-RADIO

In het menu ⇒ **Multimedia** ⇒ **FM-radio**

- Opties:** **Zenderlijst**, **Handmatige invoer**, **Automatisch zoeken**
- Zender handmatig zoeken:** voer de frequentie in met cijfertoetsen (**[#]**-toets voor komma) ⇒ opslaan onder **Optie**
- Zender automatisch zoeken:** onder **Optie** ⇒ **Automatisch zoeken** ⇒ bevestigen ⇒ alle gevonden zenders worden opgeslagen in de **Zenderlijst**
- Schakel tussen opgeslagen zenders met **[4]** en **[6]**
- Wijzig de frequentie met **[2]** en **[8]**
- Schakel de FM-radio aan/uit met **[5]**
- Verander het volume met **[*]** en **[#]**

<- 102,25 mm ->

TELME by emporia


X210




X210_ShortManual-V3_55427-NED | 201706 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

<- 102,25 mm ->

SIM - KAARTEN PLAATSEN

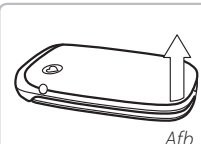

Afb. 1

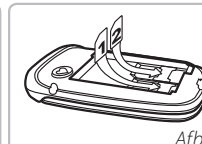


Afb. 2

Afb. 1: verwijder het deksel van het accuvak


Afb. 2: plaats de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden

<- 102,25 mm ->


ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

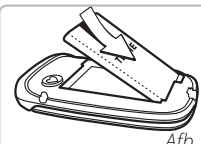

Afb. 3

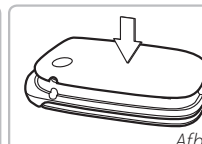

Afb. 4

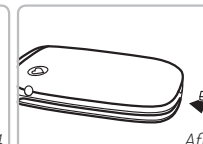

Afb. 5

Afb. 3: plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.

Afb. 4: schuif het deksel van het accuvak in de verankering totdat het duidelijk vastklikt.

Afb. 5: steek de laadkabel in de aansluiting.

- Tijdens het opladen: balkjes worden gevuld
- Accu vol: balkjes gevuld

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.



Symbolen op het display		Signaalsterkte netwerk SIM 1		Roaming (buitenland)		Gemiste oproep		Nieuwe SMS		Alarm ingeschakeld		Profiel: Algemeen		Profiel: Stil (mute)
		Signaalsterkte netwerk SIM 2		Accustatus		Doorschakelen		Headset verbonden		Bluetooth		Profiel: Buitenshuis		Profiel: Vergadering

DE EERSTE STAPPEN

Telefoon inschakelen:

- Druk de rode toets ten minste twee seconden in om de telefoon in te schakelen
- Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) worden ingevoerd
- Bevestig met de groene toets

Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.

Taal, datum en tijd instellen:

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, begint deze in het Engels.

Taal instellen:

Settings ⇒ **Phone settings** ⇒ **Language** openen
⇒ Selecteer de taal met de pijltjestoetsen en bevestig met

Tijd en datum instellen:

Instellingen ⇒ **Telefooninstellingen**
⇒ **Tijd en datum** ⇒ **Tijd en datum instellen**
⇒ voer de tijd in m.b.v. de cijfertoetsen, ga door met
⇒ voer de datum in en sla op met

Aanwijzing: De telefoon bevindt zich nu in de stand-bymodus: het toestel is weliswaar ingeschakeld, maar er worden geen functies als **Telefoneren** of **Berichten** gebruikt.

Menu gebruiken:

- **Menu openen:** druk in de stand-bymodus op
- **Door het menu navigeren:** blader met en door het menu en maak een keuze uit **Oproeplog**, **Contacten**, **Berichten**, **Multimedia**, **Hulpmiddelen**, **Instellingen**
- **Menu-optie selecteren:** druk op om de op het display weergegeven functie te selecteren (**Optie**, **OK**, **Kiezen** ...)
- **Menu sluiten:** druk op om in het menu een stap terug te gaan of druk meerdere keren op om naar de stand-bymodus terug te keren

Telefoneren:

- **Inkomende oproep aannemen:** druk op
- **Inkomende oproep weigeren:** druk op of klap de telefoon dicht
- **Gesprek beëindigen:** druk op of klap de telefoon dicht
- **Kiezen:** voer het telefoonnummer in m.b.v. de cijfer-toetsen (incl. kengetal)
⇒ open **Optie** met
⇒ start het kiezen met
- **Opnieuw kiezen:** druk op en bekijk **Alle oproepen**
⇒ selecteer een nummer met en
⇒ start het kiezen met
- **Handenvrij bellen:** maak tijdens een gesprek in **Optie** een keuze tussen **Luidspreker** en **Hoorn**

Telefoon uitschakelen:

- Druk weer gedurende twee seconden op de rode toets om de telefoon uit te schakelen

CONTACTEN

Contacten openen:

- In de stand-bymodus indrukken
- Of open het menu met ⇒ selecteer **Contacten** ⇒ bevestig met

Nieuw contact (naam en nummer) opslaan:

Selecteer met **Nieuw contact**, bevestig met
⇒ selecteer de Opslaglocatie **Naar SIM1**, **Naar SIM2** of **Naar telefoon** met of
⇒ voer de naam in m.b.v. de cijfertoetsen (zie hfdst. Schrijf SMS voor het invoeren van tekst)
⇒ ga door met
⇒ voer het nummer in
⇒ open **Optie**, sla op met **OK**

Contact (naam en nummer) zoeken:

- Blader door de **Contacten** met of
- Of voer de beginletter van de gezochte naam in m.b.v. de pijltjestoetsen
⇒ blader door de selectie met
⇒ open **Optie** en selecteer de actie

Instellingen voor contacten:

In contacten: **Optie** ⇒ **Instellingen contacten**

BERICHTEN

SMS'jes (Short Message Service) zijn getypte korte berichten met max. 160 tekens.

Berichten-menu openen: open het menu met ⇒ selecteer **Berichten** met ⇒ bevestig met

- **Menu-opties:** **Schrijf bericht**, **Ontvangen**, **Niet verzonden**, **Niet verzonden**, **Verzonden**, **Berichtinstellingen**

Bericht schrijven: In het menu **Berichten** ⇒ **Schrijf bericht** ⇒ **SMS-bericht verzenden** ⇒ De tekst wordt ingevoerd m.b.v. de cijfertoetsen. Onder elke toets zijn verschillende tekens opgeslagen die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x 1x 3x 3x 3x voor **Hallo**) Symbolen verschillen al naargelang de taalversie.

.,-?!'@:~\$./_1	p q r s 7 ß ...
a b c 2 ä å ä å ä å æ ...	t u v 8 ü ...
d e f 3 d é ...	w x y z 9 w ...
g h i 4 i ...	spatie; 0
j k l 5 t ...	speciale tekens: .,?!' " () @ \ / :
m n o 6 ö ...	_ ; + - * = % & < > £ \$ % ...

- Invoermethoden: met wisselen
abc: alleen kleine letter letters
ABC: alleen hoofdletters **123**: cijfers
Abc: hoofdletters en kleine

Berichten verzenden: Voer de tekst in ⇒ **Optie** ⇒ **Verzenden naar** ⇒ voer het **Nummer** in of selecteer **Toevoegen uit contacten** ⇒ **Optie** ⇒ **Verzenden naar**. Bericht wordt naar alle contacten in de lijst met ontvangers verzonden.

Berichten ontvangen: een kort geluidssignaal en een melding op het display informeren u over nieuw ontvangen berichten. Met kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** in de lijst van de reeds ontvangen berichten bekijken.