

TELME NØDOPKALDSFUNKTION

Du kan gemme op til 5 nødopkaldsnumre (familie, venner, alarmcentralen, vagtlæge).

- I et nødstilfælde trykkes og holdes nødopkaldstasten på telefonens bagside. (virker også, selvom tastspærren er aktiv)
- Der ringes automatisk til de 5 i forvejen indstillede numre i den rækkefølge du har gemt dem under. Svare det første nummer ikke, ringes der automatisk til det andet nummer. Svare det andet nummer ikke, ringes der automatisk til det tredje nummer, o.s.v. (maks. 3 gennemgange med 5 numre).

Henvisning: Telefonen kan ikke skelne om det er et menneske, som modtager nødopkaldet eller en telefonsvarer, og anser opkaldet som gennemført!

- Parallelt med nødopkaldet sendes en besked (SMS): »S-O-S«
- Tryk [M1] for at afbryde nødopkaldet.
- Under nødopkaldet lyder der en konstant advarselstone, der advarer både den, der modtager opkaldet og dine omgivelser.
- Er der ikke gemt et nødopkaldsnummer eller er tilgodehavendet på dit prepaid-kort udløbet, eller du befinder dig i et fremmed netværk uden tilladelse (f. eks. hvis roaming ikke er aktiveret), ringes der til 112, når der trykkes på nødopkaldstasten.

Henvisning; Hvis du vil gemme redningstjenesters nødopkaldsnumre (politi, Falck, redningstjenester, skal dette afklares sammen med den pågældende institution. Der hæftes ikke for eventuelt opståede omkostninger, hvis du ved en fejltagelse ringer til en redningstjeneste.

Lagring/redigering af nødopkaldsnumre:

- I menuen **Indstillinger**
 - ⇒ **SOS-indstillinger**
 - ⇒ **Nødopkaldsnummer**
 - ⇒ vælg en post (f. eks. **Nødopkaldsnummer 1**) med [M1]
 - ⇒ indtast et telefonnummer
 - ⇒ gem med [M1]

Aktivering af nødopkaldstasten:

- I menuen **Indstillinger** ⇒ **SOS-indstillinger** ⇒ **Status** ⇒
 - Tryk på **Til** for at aktivere nødopkaldsfunktionen
 - Tryk på **Fra** for at deaktivere nødopkaldsfunktionen

BLUETOOTH

Ved hjælp af denne funktion kan du benytte Bluetooth-egnede håndfri-anlæg uden kabel.

- **Tænd-/sluk:** Skift til menuen med [M1] ⇒ **Bluetooth** [M1] ⇒ **Til/Fra** [M1]
- **Opret forbindelse til enheden (pairing):** Skift til menuen med [M1] ⇒ **Bluetooth** [M1] ⇒ **Søg efter lydenheder** [M1] ⇒ Vælg den enhed, der skal forbindes, med [M1] eller [M1] ⇒ bekræft med [M1]. Når Bluetooth-funktionen aktiveres næste gang, genkendes allerede forbundne enheder og forbindelsen oprettes automatisk.

ALARM (VÆKKEUR)

Tænd/sluk vækkeur:

- I menuen [M1] ⇒ **Alarm** ⇒ vælg en post med [M1] eller [M1] og **Redigér** med [M1] ⇒ Fastlæg **Status** med [M1] ⇒ [M1] ⇒ indtast det ønskede tal ⇒ [M1] ⇒ vælg **een gang, dagligt** eller **dage** ⇒ [M1] ⇒ vælg **alarmtone** med [M1] ⇒ [M1] ⇒ vælg **slumrefunktion** med [M1] Tryk [M2] for at gemme.

For at slukke et vækkeur, der ringer: Tryk [M1]

For at slå vækkeurets lyd fra: Tryk [M2]

INDSTILLINGER

Skift til menuen med [M1] ⇒ **Indstillinger** ⇒

- **Telefonindstillinger:** f. eks. **Fastlæg klokkeslæt og dato sprog...**
- **Brugerprofiler:** f. eks. **Lydløst, konference, udendørs**
- **SOS indstillinger**
- **Autom. håndfri**
- **Sikkerhed:** f. eks. **Auto-tastspærre**
- **Netværk**
- **Genopret fabriksindstillinger:** fabriksindstillet spærrekode 0000
- **Hurtigopkald**

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skærmen (displayet) forbliver tom/sort:

Telefonen befinder sig i energisparefunktion (tryk på en tast). Eller den er slukket ⇒ Tryk [M1] i 2 sekunder for at tænde.

Mobiltelefonen reagerer ikke:

Fjern batteriet, sæt det ind igen og tænd for telefonen. Hvis telefonen stadig ikke reagerer, kontakt venligst servicecenteret.

Opladningen starter ikke:

Opladningens start kan tage nogle minutter. Hvis der efter over 30 minutter ikke kan ses en reaktion, kontakt venligst servicecenteret.

HJÆLP

TELME Servicecenter

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Østrig · office@telme.at · www.telme.at

GARANTI

- Garantien gælder kun, såfremt der anvendes originale batterier fra telme.
- Mobiltelefon: 12 måneder
- Batteri: 6 måneder

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af emballage:

Emballager og pakkehjælpemidler kan genanvendes og bør principielt tilføres genbrug.



Bortskaffelse af batterier:

Batterier må ikke bortskaffes med dagrenovationen! Som forbruger er du principielt forpligtet at aflevere brugte batterier på genbrugsstationer. Du kan aflevere dem på de kommunale genbrugsstationer eller der, hvor du har købt telefonen.



Bortskaffelse af telefonen:

Hvis dette produkt er udtjent en dag, må det ikke kastes i affaldet. Skån miljøet og bring telefonen til en genbrugsstation, hvor gamle telefoner modtages og tilføres en miljøvenlig forarbejdning.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., at konstruktion og udførelse af nedenstående nævnte enhed overholder de nedenstående anførte relevante EF-direktiver.

Artikelbetegnelse: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **C145**

Relevante EU-direktiver: Radio-/telekommunikationsudstyr 1999/5/EF R & TTE Direktiv 1999/5/EF

Harmoniserede EN-standarder

Sikkerhed: EN 60950-1+ A12 + A11 + A1: 2011; EN 50332-1 2000

Sundhed: EN 50360 - 2001; EN 62209-1 - 2006; EN 62209-2 - 2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;

EN 301 489-17 V2.2.1; EN 55013+A2: 2006;

EN 55020+A11: 2011

Radio Spektrum: EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.7.1

Eveline Pupeter, CEO

CE 0678

Eveline Pupeter

01.08.2013, Linz/Østrig

TEKNISKE DATA

- Dualbånd GSM 900/1800MHz
- Intern antenne: SAR 1.190 W/kg (kan udskiftes)
- Dimensioner: 109,7 x 55,6 x 13,7 mm
- Vægt: 70 g
- Batteri: Li-Ion 3,7V / 800mAh
- Standby-tid: 300t
- Taletid: 4t

LEVERINGSOMFANG

- Mobiltelefon
- USB ladekabel
- Batteri: Li-Ion 3,7V / 800mAh
- Bordladestation

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Mobiltelefonen skal slukkes på sygehuse eller i nærheden af medicinske apparater. Der bør overholdes en mindsteafstand på 20 cm mellem pacemakere og den tændte telefon.
- Du må ikke styre en bil mens du holder mobiltelefonen i hånden. Lovgivningen og trafikregler i det pågældende land skal følges.
- Mobiltelefonen skal slukkes under flyrejser.
- Mobiltelefonen skal slukkes ved tankstationer og andre steder med eventuelt eksplosiv atmosfære.
- Lys aldrig med LED-lommelygten direkte ind i øjnene på mennesker og dyr! (sikkerhedsklasse 3)
- For at undgå høreskader må telefonen ikke anvendes med lydstyrken skruet op i længere tid. Hold ikke telefonen hen til øret, mens håndfri-funktionen er aktiveret eller nødopkalds-knappen er trykt.
- Telefonen og tilbehøret kan indeholde små dele. Telefonen opbevares uden for børns rækkevidde.
- Af sikkerhedshensyn anbefaler vi at afbryde telefonens strømforsyning under tordenvejr.
- Strømadapteren tjener som afbryder mellem telefon og strømtilslutning. Strømtilslutningen skal befinde sig i telefonens umiddelbare nærhed og være nemt tilgængelig.



KORREKT BRUG

- Denne mobiltelefon er robust og egnet til mobil brug. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, badeværelse) og slag.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys.
- En anden brug end den, der er beskrevet ovenfor, medfører skader på produktet. Desuden er dette forbundet med farer, som f. eks. elektrisk stød, brand etc. Produktet må ikke ændres eller ombygges, og huset må ikke åbnes.
- Stikadapteren er kun egnet til driften på en standard-stikdåse, der er forbundet med det offentlige strømnet med 230 volt/50 Hz (10/16A) vekselspænding.

TELME
mobilephones

C145



C145_ShortManual-V3_40677-DAN_201401 | Trykfejl, fejltagelser og tekniske ændringer forbeholdes.

ILÆGNING AF SIM-KORT

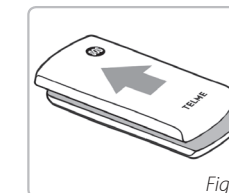


Fig. 1

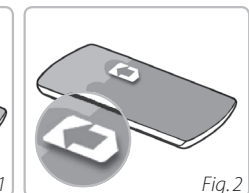


Fig. 2

Fig. 1: Fjern batteriets dæksel

Fig. 2: Læg SIM-kortet i med guldkontakterne nedad

ILÆGNING OG OPLADNING AF BATTERIET

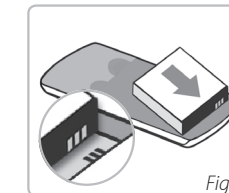


Fig. 3

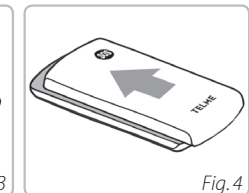


Fig. 4

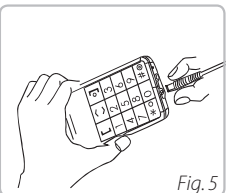


Fig. 5

Fig. 3: Ilæg batteriet, batteriets kontakter skal berøre de guldfarvede kontakter på mobiltelefonen.

Fig. 4: Skub batteriets dæksel ind i forankringen, til det tydeligt går i indgreb.

Fig. 5: Sæt ladekablet ind i udtaget.

- Under opladning: Statusbjælken fyldes
- Batteriet opladet: Bjælken er udfyldt

Bemærk: Inden ibrugtagning skal batteriet oplades i mindst 4 timer. Brug kun batterier og ladeadaptere, der er godkendt til brug sammen med denne specielle model.



Lommelygte
Skub: Tænd og sluk lommelygten

Hurtigopkaldstast [M1]:
 ■ I menuen: Bekræftelse af den option, der vises oven over tasten, som f. eks.: **Vælg, OK, ...**
 ■ I standby: Tryk og hold for hurtigvalg M1

Besvar-tast [OK]:
 ■ Start opkaldet eller besvar opkaldet
 ■ Hent **Alle opkald** i standby

[1]-Tast/telefonsvarer-tast
 ■ Tryk og hold: ring til telefonsvareren

Stjernetast [*]:
 ■ Tryk kort 2x: + (for landekode, f. eks. +45 for Danmark)
 ■ Tryk og hold: tastspærre
 ■ Ved skrivning: specialtegn (.,?!' ") @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

0-tast
 ■ Under skrivning: Indføj et blanktegn




Hurtigopkaldstast [M2]:
 ■ I menuen: Bekræftelse af den option, der vises oven over tasten, som f. eks.: **Afslut, Tilbage, ...**
 ■ I standby: Tryk og hold for hurtigvalg M2
 ■ Under telefonsamtalen: **Håndfri**

Tasten Læg på [☎]:
 ■ Under telefonsamtalen: Afslut
 ■ I menuen: tilbage til standby-funktion
 ■ For at tænde eller slukke: Hold nede i 2 sekunder







Piletaster [↕]:
 ■ Bladring i **telefonbogen** og menuen
 ■ Hent menuen i standby-funktion med [↕]
 ■ Hent **telefonbogen** med [↕] i standby-menuen

Tasten "firkant" [#]:
 ■ Tryk og hold: Profil **Lydløst** til/fra
 ■ Under skrivning: Skift mellem store og små bogstaver eller tal

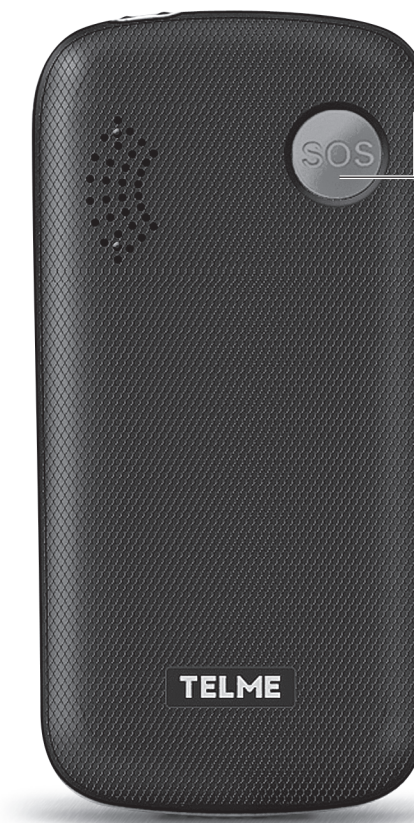

Nødopkaldstast
 ■ Tryk og hold for at starte nødopkaldssekvens

SYMBOLER PÅ DISPLAYET



FØRSTE SKRIDT

- Et tryk på [☎]-tasten i mindst 2 sekunder tænder for telefonen.
- For at slukke holdes [☎]-tasten nede i 2 sekunder.

Når et nyt SIM-kort anvendes for første gang:

Indtast den 4-cifrede PIN-kode (Personligt ID-Nummer)
 ⇒ [OK]

Henvisning: PIN-koden er en 4-cifret talkombination, der skal forhindre at andre kan tænde din telefon. PIN-koden finder du i de dokumenter du har fået fra netværksudbyderen.

⇒ vælg **Sprog** med [↕] [↕] ⇒ [OK]

⇒ **Indstil dato** ⇒ [↕]

⇒ **Indstil klokkeslæt** ⇒ [OK]

Indgående opkald:

■ Besvar: Tryk på [OK]-tasten

■ Afvis: Tryk på [☎]-tasten

Afslut samtalen: Tryk på [☎]-tasten

Vælg nummer:

Indtast telefonnummer via taltastaturet

⇒ start opkaldet med [OK].

Gentag opkald:

Tryk [OK]-tasten for at se **Alle opkald**.

⇒ Vælg et nummer med [↕] og [↕]

⇒ Start et opkald med [OK].

Standby-funktion:

I standby-funktionen er telefonen tændt, men der kører ingen programmer (telefoni, SMS, ...).

Start af menu:

■ Tryk på [↕] for at hente menuen.

■ Bladring i menupunkter: Med [↕] og/eller [↕]
 På den øverste skærmkant vises det aktuelt markerede menupunkt.

■ Tryk på [M1]-tasten eller [M2]-tasten for at vælge den option, der vises på displayet (over tastene).

■ Tryk på [☎]-tasten for at vende tilbage til standby-skærmen.

Energisparefunktion:

Hvis der ikke indtastes noget i nogle sekunder, slukker skærmen for at spare energi.

Når der modtages et opkald, tændes der automatisk for skærmen igen ved at trykke på en vilkårlig tast.

Hurtigopkaldstasten [M1] & [M2]:

Start en kontakt efter eget valg ved at trykke [M1]-tasten eller [M2]-tasten og holde den nede i standby-funktion.

Tildeling af hurtigopkaldstasten: skrift til menuen [↕]

⇒ **Indstilling** ⇒ **Hurtigopkald** ⇒ **Vælg numre**

Sikkerhedsindstillinger:

Skift til menuen med [↕] ⇒ **Indstillinger** ⇒ **Sikkerhed** ⇒

■ **SIM-sikkerhed:** Ændr PIN

■ **Telefonsikkerhed:** Ændr spærrekoden (fabriksindstilling 0000)

TELEFONBOG

Gem navne og numre (altid med internationale landekoder, f. eks. Danmark +45)

Tryk [↕] for at åbne **telefonbogen**.

Lagring af telefonbogposter (navn & nummer):

Skift til **telefonbogen** med [↕]

⇒ Vælg **Tilføj ny kontakt** med [M1]

⇒ Indtast **navn** via taltastaturet

(se kap. **Skriv beskeder** for at indtaste teksten)

⇒ [↕] ⇒ Indtast **nummer**

⇒ Gem med [M1].

Søgning af telefonbogposter:

Skift til **Telefonbogen** med [↕]

⇒ Indtast det første bogstav på den

post du vil finde via taltastaturet

(bladr evt videre med [↕])

⇒ Når posten er valgt,

vælg **Option** med [M1];

Vis, send SMS, Opkald, Redigér, Slet, Kopiér,

Telefonbogindstillinger

SMS-BESKEDER

SMS (Short Message Service) er skrevne korte beskeder med maks 160 tegn.

Skriv beskeder:

Skift til menuen med [↕] ⇒ **Beskeder** [OK]

⇒ **Skriv** [M1]. Teksten indtastes via taltastaturet. Hver tast dækker flere tegn, der fremkommer, når der trykkes flere gange. (f. eks. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] for **Hallo**)

[1] .,?!'@:#\$%&_1	[7] p q r s 7 B s s \$
[2] a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á ç á	[8] t u v 8 ü ú ú ú
[3] d e f 3 d é é é é é é € €	[9] w x y z 9 w ý z z ý
[4] g h i 4 i í í í	[0] Blanktegn; 0
[5] j k l 5 † £	[*] Specialtegn: .,?!' " () @ \ / :
[6] m n o 6 ö ñ ò œ ó ò ñ	_,+-*=%&<>£\$...

Ved at trykke på [#] skiftes mellem indtastningsfunktioner:

■ **abc** ⇒ kun små bogstaver ■ **Abc** ⇒ Store og små

■ **ABC** ⇒ kun STORE bogstaver

BOGSTAVER ■ **123** ⇒ tal

Sen beskeden:

Indtast tekst, tryk derefter 2x [M1] **Send**

⇒ **Indtast nummer** eller **Tilføj fra telefonbogen** [M1]

(bladr til navnet og vælg med [M1]). ⇒ Tryk [M1] for at sende.

Modtag beskeder:

Et kort akustisk signal og en meddelelse på displayet

oplyser dig om der er modtaget nye beskeder.

Med [M1] kan beskeden læses straks eller

via menuen **Beskeder** ⇒ **Modtagne SMS** kan du

se listen med de allerede modtagne beskeder.