

TELME NØDSYSTEM

Du kan gemme op til 4 nødopkaldsnumre (familie, naboer, venner, redningstjenester).

- I nødstilfælde kan du trykke på nødopkaldsknappen og holde den inde. Nødopkaldsknappen kan benyttes, selv om tastaturet er låst.
- Tryk på nødopkaldsknappen for at foretage et nødopkald. Op til 4 numre ringes op i en forud fastlagt rækkefølge, indtil nødopkaldet besvares. Denne proces gentages 3 gange.

Bemærk: *Telefonen kan ikke afgøre om det er en person, en telefonsvarer eller en talebesked der besvarer opkaldet, og vil i alle tilfælde afslutte processen!*

- Tryk  i lang tid for at afbryde nødopkaldet.
- Imens nødopkalds-sekvensen står på, udsender mobiltelefonen en alarmtone for at gøre folk som måtte befinde sig i nærheden opmærksomme på nødsituationen.
- Hvis der ikke er gemt nogen nødopkaldsnumre, hvis der ikke er flere penge på dit forudbetalte SIM-kort eller hvis du befinder dig udenfor dit teleselskabs dækningsområde, vil telefonen ringe til det internationale alarmnummer 112.

Bemærk: *Hvis du ønsker at gemme numrene på redningstjenester, politi, brandvæsen osv. som nødopkaldsnumre, skal du først aftale det med disse institutioner. Der påtages intet ansvar for mulige udgifter der kan opstå hvis du ved et uheld foretager et nødopkald.*

Sådan gemmes nødopkaldsnumre:

Gå til **Indstillinger** ⇒ **SOS-indstillinger** ⇒ **Liste SOS-numre** ⇒ vælg det kontaktnummer (1-4) du ønsker at gemme eller redigere ⇒ vælg **Valgmuligheder** med  ⇒ indtast det nødopkaldsnummer du har valgt (**Rediger** eller **Tilføj fra kontakter**) ⇒ bekræft med .

Slå nødopkaldsknappen til:

Gå til **Indstillinger** ⇒ **SOS-indstillinger** ⇒ **Status** ⇒

- Indstil status til Til for at slå nødopkaldsfunktionen **Til**.
- Indstil status til Fra for at slå nødopkaldsfunktionen **Fra**.

ALARM

Slå alarmen til eller fra:

Tryk  eller åbn menuen med  ⇒ **Ekstra funktioner** ⇒ **Alarm** ⇒ vælg en indstilling med  eller  og **Rediger** med  ⇒ tryk  for at slå denne alarm-angivelse til eller fra ⇒ rul ned  ⇒ indtast alarmtidspunkt ⇒ rul ned  ⇒ indstil: **En gang, Hver dag** ell. **Brugerdefineret** ⇒ rul ned  ⇒ vælg ringetone og vibrator-indstillinger med  ⇒ Bekræft med  ⇒ tryk  for at gemme alarm-indstillingen.

Sluk alarmen når den lyder: tryk .

Slå alarmen fra midlertidigt når den lyder: tryk  (lyder igen efter 5 minutter).

RADIO

Slå FM-radioen til eller fra:

Åbn menuen med  ⇒ **Ekstra funktioner** ⇒ **FM-Radio** ⇒  eller .

Find/angiv en station:

- Søg i kanalerne med  eller . (Automatisk søgning)
- De fundne kanaler gemmes i **Liste over kanaler**.
- Hvis du kender frekvensen på den ønskede station, kan du vælge **Valgmuligheder** med  ⇒ **Indstil manuelt** ⇒ indtast på tastaturet.

Indstilling af lydstyrken: (fungerer ikke i forbindelse med automatisk søgning) brug  og  på telefonens venstre side.

KAMERA

Din mobiltelefon har et kamera.


- **Tag et billede:** Tænd for kameraet med  ⇒ tryk  for at tage et billede
 - **Billede fremviser:** Her kan du finde dine gemte billeder. Åbn menuen med  ⇒ **Billede fremviser**
- Der er følgende **Valgmuligheder**: **Se, Billede information, Omdøb, Slet, Lager** (vælg om billederne skal gemmes på telefonens interne hukommelse eller på et hukommelseskort)

FORBINDELSE TIL PC

Du kan forbinde din mobiltelefon til en PC og overføre billeder til din computer.

Forbind din mobiltelefon til en PC:

Tænd for din mobiltelefon ⇒ brug et USB-kabel til at forbinde telefonen til Pc'en ⇒ derefter vil computere genkende telefonen som et "masselager" og du kan overføre billederne.

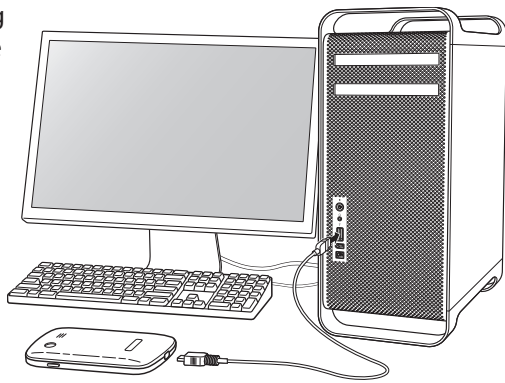

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Mobiltelefonens skærm er sort eller viser intet billede:

Telefonen er i strømbesparende tilstand (tryk på tastaturlås). Eller den er slukket ⇒ tryk  i 2 sekunder for at tænde for den.

Telefonen reagerer ikke:

Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd for telefonen igen. Kontakt service-centret, hvis den stadig ikke reagerer.

Opladning påbegyndes ikke:

Det kan tage nogle minutter. Kontakt service-centret, hvis telefonen ikke reagerer efter 10 minutter.

SUPPORT

■ TELME Service Centre

Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
office@telme.at · www.telme.at

GARANTI

- Denne garanti er kun gyldig hvis der benyttes originale telme batterier.
- Mobiltelefon: 12 måneder
- Batteri: 6 måneder

PAKKENS INDHOLD

- Mobiltelefon
- USB-kabel med USB AC-adapter
- Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh
- Oplader

TECHNICAL PRODUCT DESCRIPTION

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Standby-tid: 380 timer
- Dimensioner: 120x59x12.3 mm
- Taletid: 6 timer
- Vægt: 95 g
- Intern antenne: SAR 0.594 W/kg
- Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC)

Vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., erklærer hermed som vores eneansvar at dette produkt er konstrueret i overensstemmelse med nedenstående relevante harmoniserede EU-retningslinjer.

Produkttype: **Dual Band mobiltelefon**

Artikel nummer: **C155**

Relevante EU-retningslinjer: Rådets direktiv R&TTE 1999/5/EC
Radio- og teleterminaludstyr

Harmoniserede EN-standarder:

Sikkerhed: EN 50332 - 1, EN 60950 - 1 + A11, EN 60950 - 1 + A12

Sundhed: EN 50360, EN 62209 - 1

EMV: EN 301 489 - 1 V1.8.1 + V1.9.2, EN 301 489 / - 7 V1.3.1
EN 301 489 / - 17 V2.1.1, EN 301 489 / - 34 V1.1.1

Radio: EN 301 511 V9.0.2

CE0678

Eveline Pupeter
CEO

27.09.2012, Linz/Austria

BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af emballage:

Indpaknings materialer bør benyttes til genbrug.

Bortskaffelse af batterier:

Batterier skal ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet! Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Batterier kan afleveres ved den lokale genbrugsstation eller i den butik hvor du købte telefonen.

Bortskaffelse af enheden:

Når denne telefon en dag er udtjent, må du ikke smide den i skraldespanden. Af hensyn til miljøet bør du aflevere den på en genbrugsstation som modtager gamle mobiltelefoner, så den kan bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde

KORREKT ANVENDELSE

- Denne mobiltelefon er robust og designet til mobil brug. Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, bad ...), stød og slag.
- Udsæt den ikke for direkte sollys.
- Enhver anden brug end den som er beskrevet ovenfor, vil beskadige produktet, og være forbundet med farer (elektrisk stød, brand osv...) Produktet må ikke ændres, ombygges eller skilles ad, og kabinettet må ikke åbnes.
- Strømadapteren egner sig kun til almindelige stikdåser som er sluttet til det offentlige ledningsnet med 230 volt / 50 Hz (10/16 A) vekselstrøm.

SIKKERHED

- Sluk mobiltelefonen når du opholder dig på et sygehus eller i nærheden af medicinsk udstyr, da mobiltelefonen kan medføre funktionsfejl på udstyret. Når telefonen er tændt skal den holdes mindst 20 cm væk fra pacemakere.
- Hold aldrig mobiltelefonen i hånden, mens du styrer et køretøj. Overhold nationale love og færdselsregler for brug af mobiltelefoner i trafikken.
- Når du opholder dig i et fly, skal telefonen altid være slukket.
- Telefonen skal være slukket i nærheden af tankstationer og andre steder hvor der er eksplosive materialer.
- Lys aldrig mennesker eller dyr direkte i øjnene med lygten.
- Hvis højttaleren eller høretelefonerne er indstillet til høj lydstyrke, kan det medføre høreskader. Hold ikke telefonen op til øret, når håndfri tilstand er aktiveret, eller når alarmtasten er aktiveret.
- Telefonen eller tilbehøret kan indeholde små dele. Sørg for at telefonen er uden for små børns rækkevidde.
- Vi anbefaler at telefonen for en sikkerheds skyld ikke sluttes til ladeapparatet når det er tordenvejr.



TELME
mobilephones
C155



PartNo: C155_ShortManual-V3a_55259-DAN_201304

SÅDAN SÆTTER DU SIM-KORTET I

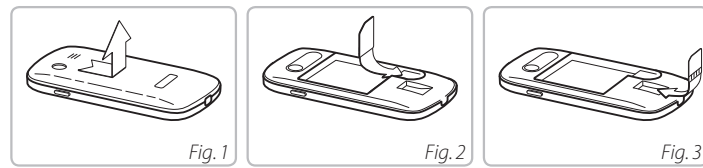


Fig. 1: Fjern batteri-dækslet

Fig. 2: Isæt SIM-kortet med den gyldne chip nedad

Fig. 3: Isæt hukommelseskortet (ekstra-udstyr)

SÅDAN SÆTTER DU BATTERIET I OG LADER DET OP

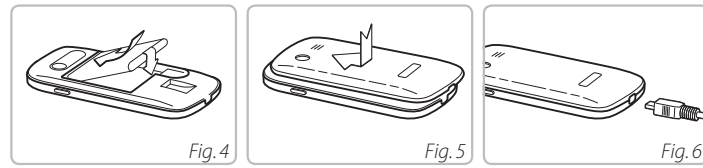


Fig. 4: Batteriets kontaktflader skal berøre de gyldne kontaktflader på mobiltelefonen.

Fig. 5: Skyd batteridækslet tilbage til den tidligere position, indtil den går i indgreb med et klik.

Fig. 6: Sæt opladerkablet i stikket.

- Batteriet lader: Bjælker fylder batteriets ikon op
- Batteriet er fuldt opladet: Bjælkerne i batteriets ikon holder op med at bevæge sig

Bemærk: *Batteriet skal lade mindst 4 timer før det første opkald. Brug kun batterier og ladeapparater som er godkendt til brug sammen med denne model.*

