

TELME NÖDKNAPP

Du kan lagra upp till 4 nödnummer (familj, grannar, vänner, räddningstjänst).

- I en nödsituation, tryck på larmknappen och håll den nedtryckt. Nödknappen fungerar fortfarande även om knapplåset är aktiverat.
- Tryck på nödknappen för att ringa ett nödsamtal. Upp till 4 nummer rings upp i förbestämd ordning till dess nödsamtalet besvaras. Denna procedur upprepas 3 gånger.

Obs: Den här telefonen känner inte igenom om en person eller maskin har tagit emot samtalet och förmodar att samtalet framgångsrikt har kommit fram till adressaten oavsett!

- För att avbryta nödsamtalet tryck länge .
- Under nödnummeruppringningen ljuder mobiltelefonen även en varningssignal för att göra människor i din omgivning medvetna om nödsituationen.
- Om inga nödnummer finns lagrade, krediten på ditt förbetalda kort har tagit slut eller du befinner dig utanför din nätverksoperatörs mottagningsområde kommer det internationella nödnumret 112 att ringas upp.

Obs: Om du vill spara ett nödanropsnummer till exempelvis en larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du klargöra detta med varje institution. Ingen ansvarighet kommer att övertas för möjliga kostnader som uppstår om du ringer av misstag.

Spara nödnummer:

Gå till **Inställningar** ⇒ **SOS-inställning** ⇒ **SOS-nummerlista** ⇒ välj det kontaktnummer (1-4) som du vill spara eller redigera ⇒ välj **Alternativ** med  ⇒ ange det nödnummer du önskar (**Redigera** eller **Lägg till från kontakter**) ⇒ bekräfta med .

Aktivera nödknappen:

Gå till **Inställningar** ⇒ **SOS-inställning** ⇒ **Status** ⇒

- för att aktivera nödfunktionen, sätt statusen till **På**
- för att inaktivera nödfunktionen, sätt statusen till **Av**

LARM

Aktivera/inaktivera ett larm:

Tryck  eller välj meny med  ⇒ **Övrigt** ⇒ **Larm** ⇒ välj ett alternativ med  eller  och Edit med  ⇒ tryck  för att aktivera/inaktivera detta larmalternativ ⇒ bläddra ner  ⇒ ange larmtid ⇒ bläddra ner  ⇒ ställ in: **En gång**, **Varje dag** eller **Dagar** ⇒ bläddra ner  ⇒ välj ringsignal och vibreringsinställning med  ⇒ bekräfta med  ⇒ tryck  för att spara larminmatningen.

Stoppa ett larm som ringer: tryck .

Stänga av ett larm som ringer: tryck  (ringer igen om 5 minuter).

RADIO

Aktivera/inaktivera FM-radio:

Välj meny med  ⇒ **Övrigt** ⇒ **FM-radio** ⇒  eller .

Sök efter/välj en station:

- Sök efter kanaler med  eller . (automatisk sökning) De kanaler som hittas lagras i **Kanallista**.
- När du vet frekvensen på den station du önskar, välj **Alternativ** med  ⇒ **Manuell inmatning** ⇒ ange med knappsatsten.

Justera volymen: (fungerar inte i auto. sökn.) använd  och  på telefonens vänstra sida.

KAMERA

Din mobiltelefon har en kamera.


- **Ta ett foto:** Slå på kameran med  ⇒ tryck  för att ta ett kort
- **Bildvisare:** Här hittar du dina sparade bilder. Välj meny med  ⇒ **Bildvisare**. Tillgängliga **Alternativ** för en bild är: **Visa**, **Bildinformation**, **Döp om**, **Ta bort**, **Förvaring** (bestäm om du vill spara bilderna på telefonen eller på minneskortet)

PC-CONNECTIVITY

Du kan ansluta din mobiltelefon till en PC om du vill föra över bilderna till din dator.

Ansluta din mobiltelefon till en PC:

Slå på mobiltelefonen ⇒ använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till PC:n ⇒ härefter kommer datorn att känna igen telefonen som en «masslagringsenhet» och du kan föra över bilderna.

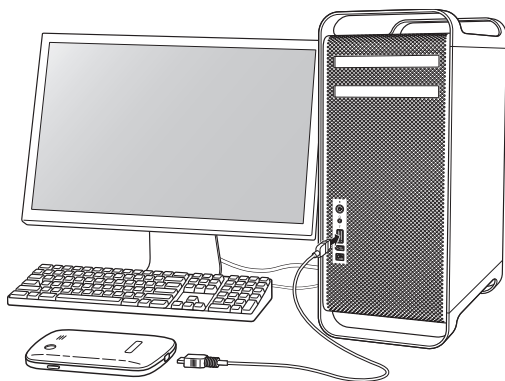

VANLIGA FRÅGOR

Mobiltelefonens display är tom/svart:

Telefonen befinner sig i sparmode: tryck på någon knapp. Eller den är avstängd. ⇒ Håll in  knappen under 2 sekunder för att sätta på.

Mobiltelefonen fungerar inte:

Ta ut batteriet, stoppa in det igen och koppla på enheten igen. Om mobilen fortfarande inte fungerar, var god kontakta vårt Service Center. **Uppladdningen påbörjas inte:** Det kan ta några minuter innan uppladdningen sätter igång. Om ingenting fortfarande hänt efter 10 minuter, var god kontakta vårt Service Center.

SUPPORT

- **TELME Service Centre**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Österrike
office@telme.at · www.telme.at

GARANTI

- Denna garanti är endast gällande vid användning av telme originalbatterier.
- Mobiltelefon: 12 månader
- Batteri: 6 månader

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- Mobil telefon
- USB cable with USB AC - adaptor
- Batteri: Li-Ion 3.7V/ 1350mAh
- Bordsladdare

TEKNISK PRODUKTBESKRIVNING

- Dualband GSM 900/1800MHz
- Vilotid: 380 timmar
- Mått: 120 x 59 x 12.3 mm
- Samtalstid: 6 timmar
- Vikt: 95 g
- Intern antenn: SAR 0.594 W/kg
- Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG, att denna produkt uppfyller de krav som ställs i de tillämpliga europeiska direktiv som anges nedan.

Produkttyp: **Dual Band Mobiltelefon**

Artikelnummer: **C155**

Gällande EG-direktiv: EG-direktiv R&TTE 1999/5/EG

Radioutrustning och teleterminalutrustning

Harmoniserade EN-standarder:

Säkerhet: EN 50332 - 1, EN 60950 - 1 + A11, EN 60950 - 1 + A12

Hälsa: EN 50360, EN 62209 - 1

EMV: EN 301 489 - 1 V1.8.1 + V1.9.2, EN 301 489 / - 7 V1.3.1

EN 301 489 / - 17 V2.1.1, EN 301 489 / - 34 V1.1.1

Radiospektrum: EN 301 511 V9.0.2

CE0678

Eveline Pupeter
CEO

27.09.2012, Linz/Austria

Eveline Pupeter

KASSERING

Kassering av förpackning:

Förpackningen och förpackningsmaterialen bör alltid återvinnas.

Kassering av batterier:

Batterier får inte slängas i vanliga hushållssopor! Lagen kräver att du som konsument återvinner använda batterier. Du kan lämna in dem i en lokal batteriholk eller ta tillbaka dem till återförsäljaren.

Kassering av enheten:

Släng inte din mobiltelefon i soporna då den blivit uttjänt. Lämna in den på ett insamlingsställe för begagnade mobiltelefoner så att den kan återanvändas på ett miljösamt sätt.



KORREKT ANVÄNDNING

- Den här mobiltelefonen är robust och designad för mobilanvändning. Den måste dock skyddas ifrån fukt (regn, bad...), elektriska stötar och slag.
- Utsätt inte för direkt solljus.
- Användning av produkten på annat sätt än vad som anges ovan skadar enheten och kan vara vådligt (elektrisk stöt, brand, osv.). Ingen del av produkten får ändras eller byggas om, och höljet får inte öppnas.
- Stickkontakten är enbart lämpad att användas med vanliga hushållsuttag med 230 Volt/ 50 Hz (10/16 A) växelström.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Stäng av mobiltelefonen på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning, då mobiltelefonen kan orsaka att denna utrustning inte fungerar korrekt. Håll din mobiltelefon på åtminstone 20 centimeters avstånd ifrån en pacemaker då den är på.
- Kör aldrig bil medan du håller mobiltelefonen i handen. Följ de nationella lagar och trafikregler som rör användning av mobiltelefoner i trafiken.
- Stäng alltid av mobiltelefonen då du befinner dig ombord på ett flyplan.
- Du måste stänga av mobiltelefonen på bensinstationer och andra platser där explosiva ämnen förvaras.
- Rikta inte ficklampan rakt in i ögonen på människor eller djur.
- Hörselskador kan uppstå som följd av att högtalaren eller hörlurarna är inställda på hög volym. Håll aldrig mobilen mot örat medan mobilen är inställd i högtalarläge eller då nödknappen aktiverats.
- Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll produkten utom räckhåll för små barn.
- Som försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att laddaren kopplas bort ifrån mobiltelefonen under åskväder.



TELME
mobilephones
C155



PartNo: C155_ShortManual-V3a_55259-SWE_201304

HUR DU SÄTTER IN SIM-KORTET

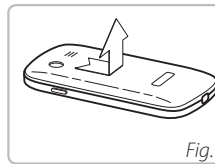


Fig. 1

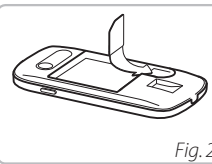


Fig. 2

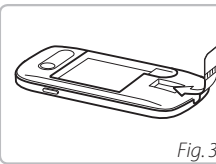


Fig. 3

Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: Stoppa in SIM-kortet med guldkontakterna riktade

Fig. 3: Sätt i minneskortet (tillval)

HUR DU STOPPAR IN BATTERIET SAMT LADDAR

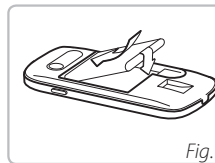


Fig. 4

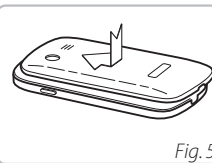


Fig. 5

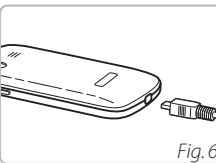


Fig. 6

Fig. 4: Batteriets kontakter måste beröra mobiletelefonens gulfärgade kontakter.

Fig. 5: Skjut tillbaka batterilocket till dess ursprungliga position tills den låser fast med ett klick.

Fig. 6: Stoppa in laddningssladden i kontakten.

- Batteriet laddas: staplarna i batteriikonen fylls
- Batteriet är fulladdat: staplarna i batteriikonen slutar röra sig

Var god notera: Batteriet bör laddas i åtminstone 4 timmar innan det första samtalet. Använd enbart batterier och laddare som godkännts för denna modell.



FÖRSTA STEG

- Tryck och håll nere -knappen i 2 sekunder för att sätta på mobilen. För att stänga av den, tryck och håll nere 2 sekunder igen.
 - Då du använder ett nytt SIM-kort, skriv in den 4-siffriga PIN-koden (Personal Identification Number) och bekräfta med .
- Obs:** PIN-koden är en 4-siffrig nummerkombination som förhindrar andra från att sätta på din mobiltelefon.

Inkommande samtal:

- Svara: tryck på -knappen
- Avvisa: tryck på -knappen
- Temporärt stänga av ringsignalen: tryck på -knappen

Avsluta samtal:

Slå ett nummer:

Skriv in telefonnumret med hjälp av tangenterna (inkl områdeskoden med 0) ⇒ påbörja samtal med .

Teruppringning:

Gå in på **Samtalslogg** genom att trycka på -knappen. ⇒ Välj ett nummer med eller från en återuppringningslista (**Uppringt samtal**, **Missade samtal** eller **Mottagna samtal**). ⇒ påbörja samtal med .

Handsfree:

Tryck på -knappen under pågående samtal för att aktivera eller avaktivera handsfree-läget.

Välj meny:

Tryck på -knappen i vänteläge

Bläddra genom en meny:

Använd och/eller : längst upp på den skärm där menyobjektet visas.

Välj/bekräfta: med .

Viloläge:

I viloläget är mobilen påslagen, men inga aktiva applikationer (samtal, meddelanden...) är verksamma.

- Tryck på -knappen eller -knappen för att välja läget, som visas på skärmen ovanför knapparna.
- Efter ett par sekunders inaktivitet stängs skärmen av för att spara energi. Vid inkommande samtal eller knapptryck tänds skärmen igen automatiskt.
- För att återgå till viloläge, tryck på -knappen upprepade gånger eller håll -knappen nere till dess vilolägeskärmen visas.

Kortkommandon # & *:

Starta önskad funktion genom att trycka på eller två gånger i vänteläge.

Välj meny med ⇒ **Inställningar** ⇒ **Telefoninställningar** ⇒ **Dedicated key** ⇒ välj **Double-click star** eller **Double-click pound** ⇒ ⇒ välj funktion med ⇒ bekräfta med .

Knapplås:

Din mobiltelefon har stöd för ett automatiskt knapplås för att undvika att funktioner aktiveras, t.ex. när du har mobiltelefonen i fickan.

Välj meny med ⇒ **Inställningar** ⇒ **Telefoninställningar** ⇒ **Auto tangentlås** ⇒ definiera **5 sek**, **30 sek** eller **Av**

Säkerhetsinställningar:

Redigera PIN-koden eller aktivera/inaktivera PIN-kodsfrågan eller **Lås telefon** (default: 4321).

TELEFONBOK

Lagra namn och nummer (inkludera alltid landskod, t.ex. +46 för Sverige)

Välj **Telefonbok** med .

Spara en kontakt (namn och nummer):

Välj meny med ⇒ välj **Telefonbok** med , ⇒ välj **Lägg till kontakt** med ⇒ fyll i namnet med hjälp av tangenterna (Se SMS-kapitlet om hur du **skriver text**) ⇒ ⇒ fyll i nummer ⇒ **Spara** med .

Sök efter ett namn i Telefonboken:

Välj meny med ⇒ välj **Telefonbok** med , ⇒ fyll i de första bokstäverna i namnet du söker (du kan sedan försätta rulla med). ⇒ När begärt namn visas, välj **Alternativ** med för **Ring upp**, **Visa**, **Redigera**, **Ta bort**, **Markera flera**, **Ta bort alla kontakter**, **Kopiera**, **Telefonboksinställningar**.

SMS MEDDELANDE

SMS (Short Message Service) är ett kort textmeddelande, som använder max 160 tecken. Kostnader för dessa bärs enbart av den som skickar meddelandet, inte mottagaren.

Skriva text: Gå in i menyn med ⇒ välj **Meddelanden** med ⇒ cvälj **Skriv nytt meddelande** med . Fyll i text med hjälp av tangenterna. Varje tangent representerar ett flertal tecken, beroende på hur många gånger du trycker på den. (t.ex. 2x , 2x , 1x for **hej**)

	.,!?'":@:1		p q r s 7 B \$
	a b c 2 ä æ å à		t u v 8 ü ú
	d e f 3 è ê ë		w x y z 9 ý þ
	g h i 4 i i i i		Mellanslag; 0
	j k l 5 £		speciellt tecken: , . ? ; ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...
	m n o 6 ö ø ó		

Använd -knappen för att välja mellan 4 olika texttyper:

- abc** ⇒ små bokstäver
- Abc** ⇒ stora och små
- ABC** ⇒ stora bokstäver
- 123** ⇒ siffror

SkickaSMS:

Efter att ha skrivit texten trycker du 2x **Skicka**. Skriv in det nummer meddelandet ska skickas till eller välj det ifrån telefonboken (, rulla igenom listan till rätt kontaktperson och välj med .

Tryck på en gång till för att skicka meddelandet.

Ta emot ett SMS: En kort signal och ett tecken på skärmen meddelar att ett nytt SMS/textmeddelande just tagits emot. Genom att trycka på kan du läsa meddelandet direkt eller gå till menyn och välja **Meddelanden** ⇒ **Inkorg** för att se en lista på inkomna meddelanden.