

TELME NÖDSAMTALSFUNKTION

Du kan spara upp till fem nödnummer (familj, vänner och hjälporganisationer).

- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Den här funktionen är även tillgänglig när knapplåset är aktivt)
- De fem förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fem nummer).

Observera: Telefonen kan inte avgöra om det är en människa eller en telefonsvarare som tar emot nödsamtalet. Även om en telefonsvarare tar samtalet betraktas det som ett besvarat nödsamtal!

- Parallellt med nödsamtalet skickas även ett meddelande (SMS): »**S–O–S**«
- Håll  intryckt för att avbryta nödsamtalet.
- Under nödsamtalet ljuder en konstant varningssignal som både alarmerar personer i närmiljön och den som rings upp.
- Om inget nödnummer är sparat, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.

Observera: Om du vill lägga till numren till en hjälporganisationer (polis, brandkår osv.) som nödnummer måste du få tillstånd till detta av respektive organisation. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.

Spara/ändra nödnummer:

- I menyn **Inställningar**
⇒ **SOS-inställningar**
⇒ **Nödnummer**
⇒ Välj ett alternativ (t.ex. **Nödnummer 1**) med 
⇒ Mata in telefonnumret
⇒ Spara med 

Aktivera nödsamtalsknappen:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **SOS-inställningar** ⇒ **Status** ⇒
■ Välj **Till** för att aktivera nödsamtalsfunktionen
■ Välj **Från** för att inaktivera nödsamtalsfunktionen

BLUETOOTH

Med den här funktionen kan handsfreeanordningar med Bluetoothstöd användas trådlöst.

- **Aktivera/inaktivera:**
Gå till menyn med  ⇒ **Bluetooth**  ⇒ **Till/från** 
 - **Ansluta en enhet (para ihop):**
Gå till menyn med  ⇒ **Bluetooth** 
⇒ **Sök ljudenheter** 
⇒ Välj den enhet som ska paras ihop med  eller 
⇒ Bekräfta med .
- Nästa gång Bluetooth aktiveras kommer redan ihopparade enheter att identifieras och automatiskt anslutas.

ALARM (VÄCKARKLOCKA)

Aktivera/inaktivera väckarklockan:

- Gå till menyn med  ⇒ **Alarm** ⇒
Välj alternativet med  eller  och **Ändra** med 
⇒ Välj läge med **Status** 
⇒  ⇒ Ställ in önskad tid
⇒  ⇒ En gång, **Varje dag** eller **Dagar**
⇒  ⇒ Välj **Alarmsignal** med 
⇒  ⇒ Välj **Snoozefunktion** med 
Tryck på  för att spara.

Tryck på  för: att stänga av väckarklockan när den ringer

Tryck på  för: att göra väckarklockan ljudlös

INSTÄLLNINGAR

Gå till menyn med  ⇒ **Inställningar** ⇒

- **Telefoninställningar:**
t.ex. **Ställa in klocka och datum, språk osv.**
- **Användarprofiler:**
t.ex. **Ljudlöst, Konferens, Utomhus**
- **SOS-inställningar**
- **Auto. handsfree**
- **Säkerhet:** t.ex. **Automatiskt knapplås**
- **Nät**
- **Återställa fabriksinställningarna:**
fabriksinställd låskod 0000
- **Snabbval**

VANLIGA FRÅGOR

Display är tom/mörk:

Telefonen befinner sig i energisparläge (tryck på en knapp). Alternativt kan den vara avstängd ⇒ Håll  intryckt i 2 sekunder för att slå på telefonen.

Mobiltelefonen reagerar inte:

Ta ut batteriet, sätt in det igen och slå på telefonen. Kontakta servicecentret om telefonen fortfarande inte reagerar.

Laddningen startar inte:

Det kan ta några minuter innan laddningen startar. Kontakta servicecentret om telefonen inte har reagerat efter mer än 30 minuter.

SUPPORT

- **TELME Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · office@telme.at · www.telme.at

GARANTI

- Denna garanti gäller endast om originalbatterier från telme har använts.
- Mobiltelefon: 12 månader
- Batteri: 6 månader

AVFALLSHANTERING

Avfallshantera förpackningar:

Förpackningar och emballage kan återvinnas och ska lämnas till en återvinningsstation.



Avfallshantera batterier:

Uppladdningsbara batterier och batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade uppladdningsbara batterier och batterier. Du kan lämna dem vid kommunala sopstationer eller hos en fackhandel.



Avfallshantera produkten:

När den här telefonen är uttjänt får den inte kastas i hushållsavfallet. Lämna för miljöns skull in telefonen vid en sop- eller återvinningsstation där elektroniskrot kan avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.



DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Härmed intygar vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., att konstruktionen i den apparat som specificeras nedan motsvarar de EG-direktiv som anges nedan.

Beteckning: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **C145**

Tillämpliga EU-direktiv: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmoniserade EN-fack- och grundstandarder:

Säkerhet: EN 60950-1+ A12 + A11 + A1: 2011; EN 50332-1 - 2000

Hälsa: EN 50360 - 2001; EN 62209-1 - 2006; EN 62209-2 - 2010

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN301 489-17 V2.2.1;

EN 55013+A2: 2006; EN 55020+A11: 2011

Radiospektrum: EN 301 511 V9.0.2; EN 300 328 V1.7.1

CE 0678

Eveline Pupeter, CEO

2013-08-01, Linz/Austria

Eveline Pupeter

TEKNISKA UPPGIFTER

- Dualband GSM 900/1 800 MHz
- Batteri: Li-jon 3,7 V/800 mAh (utbytbar)
- Inbyggd antenn: SAR 1190 W/kg
- Standbytid: 300 h
- Mått: 109,7x55,6x13,7 mm
- Samtalstid: 4 h
- Vikt: 70 g

FÖLJANDE INGÅR

- Mobiltelefon
- USB-laddningskabel
- Batteri: Li-jon 3,7 V/800 mAh
- Bordsladdare

SÄKERHETSANVISNINGAR

- I sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning ska mobiltelefonen stängas av. Håll ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan pacemakers och mobiltelefonen (om den är påslagen).
- Håll inte mobiltelefonen i handen medan du kör. Följ de gällande nationella lagarna och trafikbestämmelserna.
- Stäng av mobiltelefonen i flygplan.
- I närheten av bensinstationer och andra ställen med explosivt gods ska mobiltelefonen stängas av.
- Lys aldrig i ögonen på människor eller djur med LED-ficklampan! (Skyddsklass 3)
- För att förhindra hörselskador ska telefonen inte användas med hög volym under ett längre tag. Håll inte telefonen mot örat när handsfreeläget är aktivt eller om nödsamtalsknappen har tryckts in.
- Telefonen och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara telefonen utom räckhåll för småbarn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att telefonen skiljs från laddaren vid åskväder.
- Nätadaptern fungerar som fränkskiljare mellan produkten och nätanslutningen. Eluttaget måste finnas i telefonens omedelbara närhet och vara lätt att komma åt.



AVSEDD ANVÄNDNING

- Denna mobiltelefon är en robust produkt som är avsedd för mobilt bruk. Den måste dock skyddas mot fukt (regn, badrum osv.) och stötar.
- Utsätt den inte för direkt solljus.
- Om telefonen används på annat sätt än vad som beskrivs ovan kommer den att skadas. Dessutom medför sådan användning risker för t.ex. elstötar, eldsvåda osv. Produkten får inte ändras eller byggas om och kapslingen får inte öppnas.
- Eladaptern är endast avsedd att användas i vanliga vägguttag till allmänna elnät med 230 volt/50 Hz (10/16 A) växelspanning.

TELME
mobilephones

C145



C145_ShortManual-V3_40677-SWE_201401 | Med reservation för tryckfel, misstag och tekniska ändringar.

SÄTTA I ETT SIM-KORT

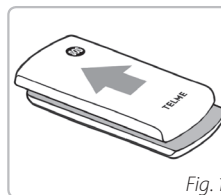


Fig. 1

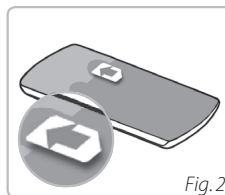


Fig. 2

Fig. 1: Ta bort batterilocket

Fig. 2: Sätt i SIM-kortet med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

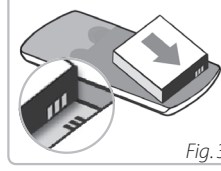


Fig. 3

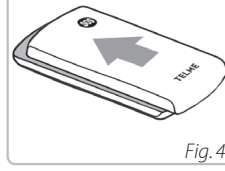


Fig. 4

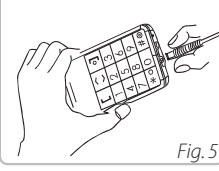


Fig. 5

Fig. 3: Sätt i batteriet; batterikontakterna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen.

Fig. 4: Skjut in batterilocket tills det tydligt hakar fast i fästet.

Fig. 5: Stick in laddningskabeln i uttaget.

- Under laddning: stapeln fylls
- Batteriet är fulladdat: stapeln rör sig inte

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.

